

LCD-skärm

Bruksanvisning

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande.



Innehållsförteckning

HUVUDSÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Innan du börjar	1-1
Handhavande och underhåll	1-2
Säkerhetsföreskrifter	1-3

INSTALLERA PRODUKTEN

Förpackningens innehåll	2-1
Montera stativet	2-2
Installera ett väggstativ	2-3
Ansluta till ditt nätverk	2-4
Inkoppling av ström	2-5
Anslutning till en annan skärm	2-6
Ansluta till en PC	2-7
Ansluta en stereokabel	2-8
Ansluter USB	2-9
Ansluta hörlurar	2-10
Ansluta MIC	2-11
Kensington-lås	2-12

ANVÄNDA PRODUKTEN

Vad är PC jämfört med IP?	3-1
Att ansluta till värddatorn via en LAN-kabel	3-2
Plug & Play	3-3
Tabell för standardsignalläge	3-4
Installera enhetsdrivrutinen	3-5
Produktens funktionsknappar	3-6
Använda skärmmenyn (OSD: Meny på skärmen)	3-7

INSTALLERA PROGRAMMET

PCoIP	4-1
Natural Color	4-2
MagicTune	4-3
MultiScreen	4-4

FELSÖKNING

Självdiasnos för skärm	5-1
Innan du begär service	5-2
Vanliga frågor	5-3



MER INFORMATION

Specifikationer	6-1
Energisparfunktion	6-2
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE	6-3
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)	6-4
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)	6-4

1 Huvudsäkerhetsföreskrifter

1-1 Innan du börjar

Ikoner som används i den här manualen

IKON	NAMN	BETYDELSE
	Varning!	Anger situationer då funktionen kanske inte fungerar eller inställningen kan avbrytas.
	OBS!	Anger ett tips för hur en funktion kan användas.

Använda bruksanvisningen

- Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.
- Om ett problem uppstår ska du läsa avsnittet 'Felsökning'.

Upphovsrättsmeddelande

Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Upphovsrätten för den här bruksanvisningen tillhör Samsung Electronics, Co., Ltd.

Innehållet i den här bruksanvisningen får inte reproduceras, delvis eller helt, distribueras eller användas i någon form utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics, Co., Ltd.

SAMSUNG-logotypen och SyncMaster är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association.

En administrationsavgift kan tillkomma om

(a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.

(om du inte har läst den här bruksanvisningen).

(b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten

(om du inte har läst den här bruksanvisningen).


Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.

1-2 Handhavande och underhåll

Underhåll av den yttre ytan och skärmen

Rengör produkten med en mjuk och lätt fuktad trasa.

- Rengör inte produkten med lättantändliga ämnen som bensen eller tinner, eller med en våt trasa. Det kan orsaka produktproblem.
- Repa inte skärmen med naglarna eller andra vassa föremål. Det kan orsaka repor eller skada produkten.
- Rengör inte produkten genom att spraya vatten direkt på den. Om det kommer in vatten i produkten kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller andra produktproblem.
- Vita märken kan genereras på ytan av den högglossiga modellen, på grund av materialets karaktär, om vissa fuktmedel används.

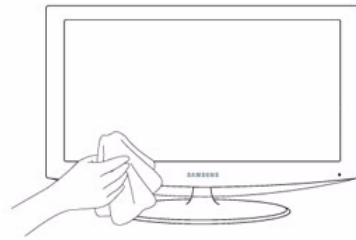



 Utseende och färg kan variera beroende på modell.

Fastbrända bilder

- Om en stillbild visas för länge kan den brännas in eller lämna spår på skärmen. Om du inte använder produkten under en längre tid ska du ställa in energisparläge eller skärmsläckare.
- På grund av tekniska restriktioner hos tillverkaren av LCD-panelen kan bilder som genereras av den här produkten visas ljusstarkare eller ljussvagare än normalt, cirka 1 ppm (delar per miljon) pixel.
Antalet underpixlar för en LCD-panel efter storlek: Antalet underpixlar = Max. horisontell upplösning x Max. vertikal upplösning x 3
Exempel) Om den maximala upplösningen är 1280 x 1024 (1920 x 1080) är antalet underpixlar 1280 x 1024 (1920 x 1080) x 3 = 3.932.160 (6.220.800).

Ikoner som används för säkerhetsföreskrifter

IKON	NAMN	BETYDELSE
	Varning	Om inte föreskrifterna som är markerade med den här symbolen följs kan det orsaka allvarliga skador och även dödsfall.
	Varning!	Om inte föreskrifterna som är markerade med den här symbolen följs kan det orsaka personskador och skador på egendom.

Symbolernas betydelse



Utför inte detta.



Montera inte isär.



Rör ej.



Måste följas.



Strömkontakten måste vara urkopplad från vägguttaget.




Måste vara jordad för att undvika elektrisk stöt.

Strömrelaterat

 Följande bilder är för referens och kan variera beroende på modell och land.




Varning

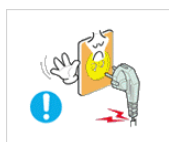


Använd inte en skadad sladd eller kontakt eller ett skadat vägguttag.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

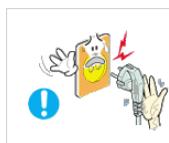


Undvik att koppla in eller ur strömmen med våta händer.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt.

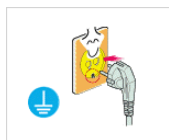


Se till att du ansluter strömkontakten till ett jordat vägguttag (endast för isolerad klass 1-utrustning)

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller skada.

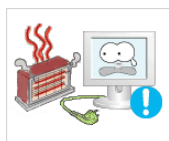


Se till att strömladden och produkten inte är placerade i närheten av en värmekälla.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

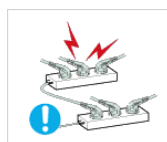


Anslut inte flera elapparater till ett och samma vägguttag.

- Annars kan det orsaka brand på grund av överhettning av vägguttaget.

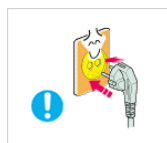

Sätt i kontakten ordentligt.

- Detta kan orsaka brand.

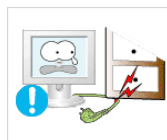

Böj inte och vrid inte strömladden överdrivet, och placera inte tunga föremål på sladden.

- Annars kan det orsaka elektrisk stöt eller brand på grund av skadad strömladd.



Om stiftet på strömkontakten eller om vägguttaget är väldigt dammiga ska du rengöra dem med en torr trasa.

- Detta kan orsaka brand.

Varning



Koppla inte ur strömsladden när produkten används.

- Annars kan det skada produkten orsakat av elektrisk stöt.



Använd endast den strömsladd som medföljer från Samsung. Använd inte en strömsladd som hör till en annan elektrisk apparat.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



När du kopplar ur strömkontakten från vägguttaget ska du hålla i själva kontakten och inte i sladden.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



Anslut strömkontakten till ett vägguttag som är lätt att komma åt.

- Om ett problem uppstår med produkten måste du snabbt kunna dra ur kontakten för att bryta strömmen helt. Du bryter inte strömmen helt genom att använda strömbrytaren på produkten.

Installationsrelaterat

Varning




Placera inte stearinljus, insektsmedel eller cigaretter på produkten, och placera inte produkten nära en värmekälla.

- Detta kan orsaka brand.



Kontakta en installationstekniker eller motsvarande företag om produkten ska monteras på väggen.

- Detta kan orsaka skador.
- Använd det väggstativ som är avsett för produkten.

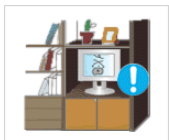

Placera inte produkten på platser med dålig ventilation, t.ex. i en bokhylla eller i en garderob.

- Annars kan det orsaka brand på grund av överhettning.



Se till att det finns ett avstånd på minst 10 cm från väggen när du installerar produkten, i ventilationssyfte.

- Annars kan det orsaka brand på grund av överhettning.




Håll de plastpåsar som användes när produkten packades utom räckhåll för barn.

- Om barn drar en plastpåse över huvudet kan de kvävas.



Installera inte produkten på en plats som är instabil eller som utsätts för kraftiga vibrationer.

- Produkten kan falla ned och det kan orsaka skador på produkten eller på personer.
- Om du använder produkten på en plats där den utsätts för kraftiga vibrationer kan det leda till skada på produkten och orsaka brand.

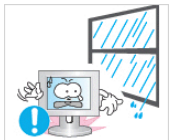


Installera inte produkten på en plats där den utsätts för mycket damm, fukt (bastu), olja, rök eller vatten (regn) och installera den inte i ett fordon.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.



Placera inte produkten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller nära någon värmeanläggning, såsom värmeaggregat.


- Det kan förkorta produktens livscykel och orsaka brand.

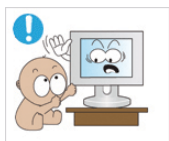

Installera inte produkten på en höjd som kan nås av barn.


- Om ett barn kommer åt produkten kan den falla och det kan orsaka skador.
- Eftersom den främre delen är tyngre ska du installera produkten på ett plant och stabilt underlag.

Varning

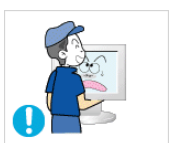


Tappa inte produkten när du flyttar den.

- Det kan orsaka produktproblem eller skador.

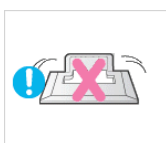


Placera inte produkten vänd nedåt mot golvet.

- Det kan orsaka skador på produktpanelen.

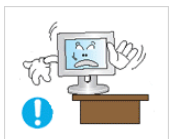

Om produkten installeras på en konsol eller en hylla ska du se till att produktens främre del inte skjuter ut utanför konsolen eller hyllan.

- Om detta inte följs kan produkten falla ned och orsaka skador eller tekniskt fel.
- Se till att använda en hylla som passar storleken på produkten.

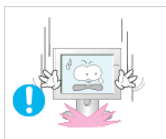

Var försiktig när du ställer ned produkten.

- Annars kan det orsaka produktproblem eller skador.



Om produkten installeras på en plats där användarförhållandena varierar mycket kan det uppstå kvalitetsproblem på grund av omgivande miljö. Om så är fallet ska du endast installera produkten efter att ha rådfrågat någon av våra servicetekniker i frågan.

- Platser som utsätts för mikroskopiskt damm, kemikalier, väldigt höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet, som flygplatser eller stationer där produkten används kontinuerligt under en längre tid.

Rengöringsrelaterat



Använd endast vatten vid rengöring. Om ett medel används som innehåller mycket alkohol, lösningsmedel eller andra starka kemikalier kan det orsaka missfärgning eller krackelerad produkttyta eller att panelytan faller av.



Innan du rengör produkten ska du koppla ur strömmen helt.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



När du rengör produkten ska du inte spraya vatten direkt på produktens delar.


- Se till att det inte kommer in vatten i produkten.
- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller produktproblem.

Varning



Spraya inte rengöringsmedel direkt på produkten.

- Det kan orsaka missfärgningar eller krackelerad produktyta eller att produktens panel faller av.

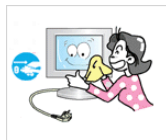

När du rengör produkten ska du först koppla ur strömkontakten och rengöra produkten med en mjuk och lätt fuktad trasa.

- Använd inte kemikalier, såsom vax, bensen, alkohol, tinner, myggmedel eller smörjmedel när du rengör produkten. Det kan orsaka skador på utsidan eller att skrift ramlar av.



Använd en mjuk och lätt fuktad trasa med vatten och torka produkten med den



Eftersom produktens yta repas lätt ska du vara noga när du väljer rengöringstrasa. Använd rengöringstrasan med en liten mängd vatten. Om trasan innehåller främmande ämnen kan de orsaka repor på ytan, skaka därför trasan innan du använder den.

Användarrelaterat

Varning



Eftersom högspänning används i produkten får du inte montera isär, reparerar eller modifiera produkten på egen hand.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Om produkten behöver repareras ska du kontakta ett servicecenter.




Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden och alla andra anslutna kablar.

- Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.



Om produkten låter konstigt, den luktar bränt eller om det kommer rök ska du omedelbart bryta strömmen och kontakta ett servicecenter.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

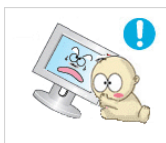


Låt inte barn hänga i eller klättra på produkten.

- Annars kan produkten falla ned och det kan orsaka skador och även dödsfall.



Om du tappar produkten eller om höljet går sönder, ska du slå av strömmen och koppla ur strömsladden. Kontakta ett servicecenter.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

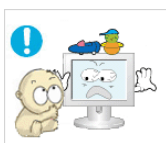


Placera inte föremål som leksaker och kakor ovanpå produkten.

- Om ett barn lutar sig mot produkten för att nå ett föremål kan föremålet eller produkten falla ned och det kan orsaka skador och till och med dödsfall.




Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

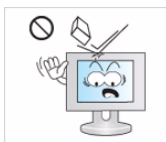

Tappa inga föremål på produkten eller orsaka någon skada på den.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

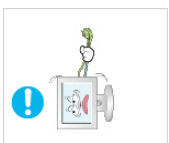

Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller antennkabeln.

- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller problem med produkten på grund av skadad kabel.



Om det uppstår en gasläcka ska du inte vidröra produkten eller strömkontakten, utan omedelbart vädra.

- En gnista kan orsaka en explosion eller brand.




Lyft inte/flytta inte produkten genom att endast hålla i strömsladden eller signalkabeln.

- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller problem med produkten på grund av skadad kabel.



Blockera inte ventilationen med en duk eller en gardin.

- Annars kan det orsaka brand på grund av överhettning.

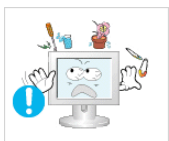

Placera inte en behållare med vätska, t.ex. en vas eller dryck, eller metallföremål över produkten.

- Om det kommer in vatten eller främmande ämnen i produkten ska du slå av strömmen, koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.
- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller produktproblem.



Använd inte och placera inte lättantändlig spray eller lättantändliga föremål nära produkten.

- Detta kan orsaka en explosion eller brand.



För inte in metallföremål, t.ex. mynt, eller lättantändliga föremål i produkten (ventilation, portar etc.).

- Om det kommer in vatten eller främmande ämnen i produkten ska du slå av strömmen, koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.
- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller produktproblem.

Varning




Om en stillbild visas för länge kan den brännas in eller lämna spår på skärmen.

- Om du inte använder produkten under en längre tid ska du ställa in energisparläge eller skärmläckaren till det rörliga bildläget.



Om du inte använder produkten under en längre tid ska du dra ur strömkontakten från vägguttaget.

- Om detta inte följs kan det orsaka dammansamlingar som orsakar brand på grund av överhettning eller kortslutning eller orsaka elektrisk stöt.

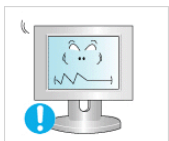


Ställ in lämplig upplösning och frekvens för produkten.

- Annars kan det orsaka ansträngning för ögonen.



Vänd inte produkten upp och ned eller flytta på den när du håller i stativet.

- Det kan göra att produkten faller ned vilket kan orsaka skador på produkten eller personer.

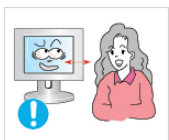


Om du har för vana att titta på produkten på ett för kort avstånd kan det skada synen.




Använd inte en luftfuktare eller tillagningsapparat nära produkten.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

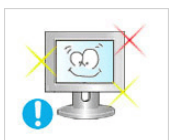

Det är viktigt att ögonen får vila (5 minuter varje timme) om du ska titta på produktens skärm under en längre tid.

- Det lättar på ansträngningen för ögonen.

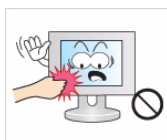

Eftersom skärmpanelen blir varm om produkten används under en längre tid ska du inte röra vid produkten.



Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.



Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller höjden på stativet.


- Om handen eller fingret fastnar kan du skadas.
- Om produkten lutar kraftigt kan den falla och det kan orsaka skador.



Placera inte tunga föremål över produkten.

- Annars kan det orsaka produktproblem eller skador.

Behålla korrekt position när produkten används.

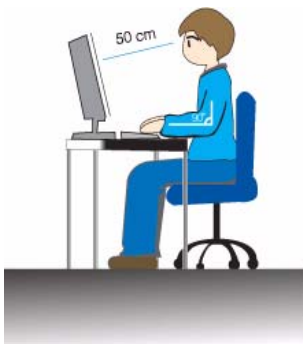

Behåll korrekt position när produkten används.

- Var rak i ryggen.
- Håll ett avstånd på 45-50 cm mellan ögonen till skärmen. Titta nedåt mot skärmen och vänd skärmen framåt.
- Behåll korrekt position när produkten används.
- Justera produktens vinkel så att ljuset inte reflekteras i skärmen.
- Håll armbågen i en rät vinkel och ha armen på samma nivå som baksidan av handen.
- Håll armbågen i en rät vinkel.
- Placera hämlarna platt mot golvet medan knäna har en vinkel på 90 grader eller högre och behåll den positionen för armarna så att armarna är under hjärtat.








2 Installera produkten

2-1 Förpackningens innehåll


- Packa upp produkten och kontrollera att följande finns med.
- Spara emballaget om du skulle behöva flytta produkten senare.




Skärm

INNEHÅLL			
			
Snabbstartguide	Produktgaranti	Bruksanvisning	Strömkabel
TILLBEHÖRSDELAR			
			
Tangentbord (USB)	Mus (USB)	D-Sub-kabel	

2-2 Montera stativet

 Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.

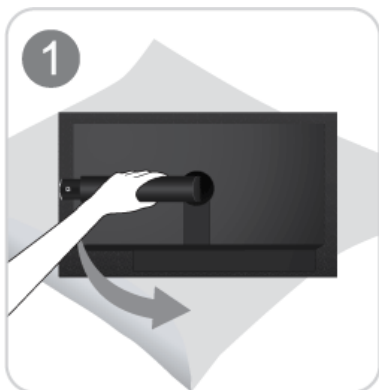

Lägg en duk över bordet för att skydda produkten och placera produkten på den så att fronten är vänd nedåt.


 Avlägsna inte stoppstiftet innan du har installerat basen.



Håll i produktens huvudenhet med händerna som bilden visar.



För in anslutningen för stativ i stativbasen i den riktning som bilden visar.

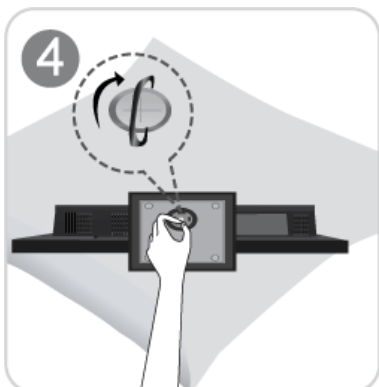

Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel helt så att den är ordentligt fäst.



Efter installationen av basen ska du ställa upp skärmen så som bilden visar. Nu kan du ta bort stoppstiften och justera stativet.




- Varning

Lyft inte produkten genom att hålla i stativet.

 Demontering sker i motsatt ordning från montering.

2-3 Installera ett väggstativ


Före installation ska du demontera produkten enligt följande steg.

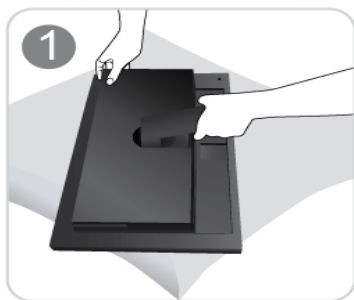

Lyft upp skärmstativet till maximal vinkel med vänster hand och ta bort det bakre dekorskyddet med höger hand, enligt bilden.




Avlägsna de båda skruvarna (A).

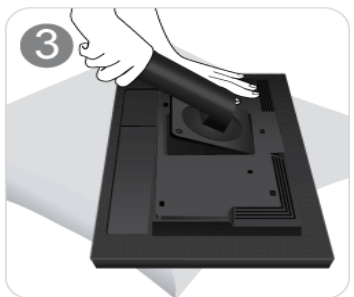


Avlägsna stativarmen i den riktning som visas på bilden.

Den här produkten har en stativmontering på 100 mm x 100 mm (200 mm x 100 mm) som följer VESA-specifikationerna.

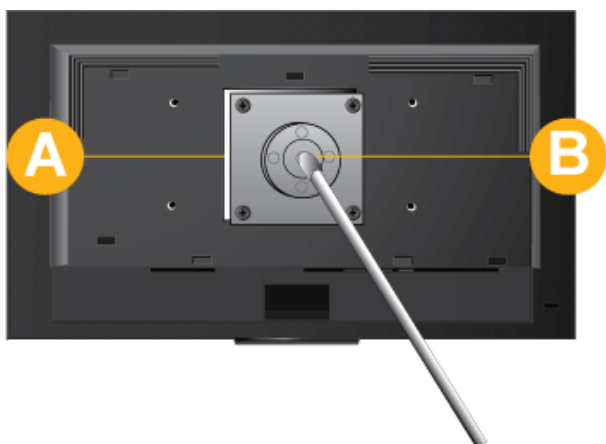

100 mm x 100 mm

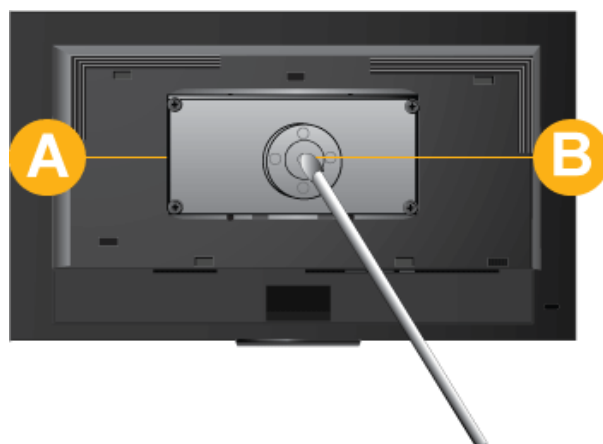

200 mm x 100 mm

- A. Bas för väggmontering
B. Vägghållningsset (tillval)

1. Slå av produkten och koppla ur strömkontakten från vägguttaget.
2. Lägg en duk över bordet för att skydda produkten och placera produkten på den så att fronten är vänd nedåt.
3. Ta loss stativet.


4. Rikta in skåran på skärmens bas för väggfästet mot skåran i väggstativet och fixera ordentligt mot väggfästet med skruvarna.

- ! • Om du använder en skruv som är längre än standardspecifikationerna kan insidan av produkten skadas.
- Skruvarnas längd kan variera beroende på specifikationerna på väggfästen som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA-standard.
- Använd inte skruvar som inte uppfyller specifikationerna för VESA-standard och montera dem inte med våld. Det kan orsaka skador på produkten eller skador på grund av att produkten faller. Samsung kan inte hållas ansvarig för skador på egendom eller personer.
- Samsung kan inte hållas ansvarig för skador på produkten eller personskador som har orsakats av att ett stativ använts som inte är kompatibelt med angivna specifikationerna eller som har orsakats av att installationen inte har gjorts av en auktoriserad installationstekniker.
- När produkten installeras med ett väggstativ ska du köpa ett väggstativ som har ett avstånd på minst 10 cm till väggen.
- Samsung kan inte hållas ansvarig för problem som orsakats av att ett stativ som inte uppfyller de angivna specifikationerna har använts.
- Använd ett väggfäste som uppfyller specifikationerna i ditt land.


2-4 Ansluta till ditt nätverk

 Produktens anslutningsdel kan variera beroende på modell.

Anslut mellan porten [LAN] på produkten och ditt nätverk med en LAN-kabel.


 De två [LAN]-portarna är utformade för att fungera som ett Internet-nav. En port kan användas för ingång och en annan för utgång för att ansluta produkten till en extern Internet-enhet. Båda portarna kan användas för antingen ingång eller utgång.

- Använd en Cat 5-kabel (*STP-typ) för anslutningen.
*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel) (Endast NC190)

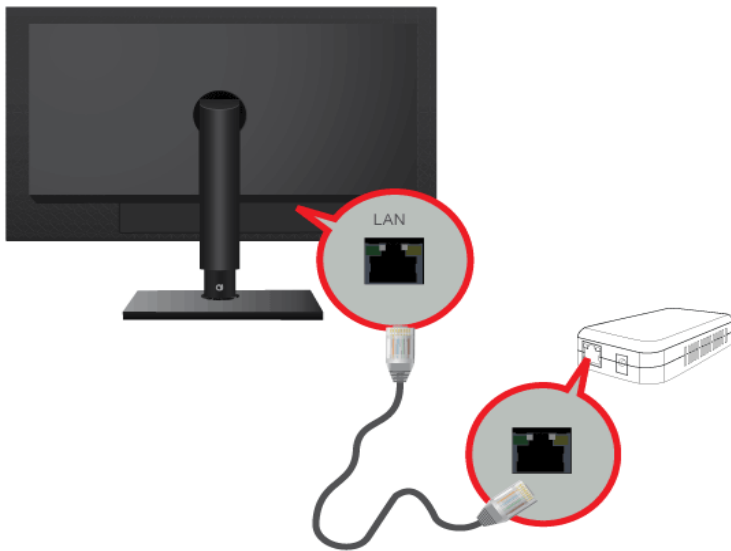

2-5 Inkoppling av ström


Anslut strömkabeln till ett vägguttag och porten [POWER] på produkten för att använda den.
(Ingångsvolten ändras automatiskt).

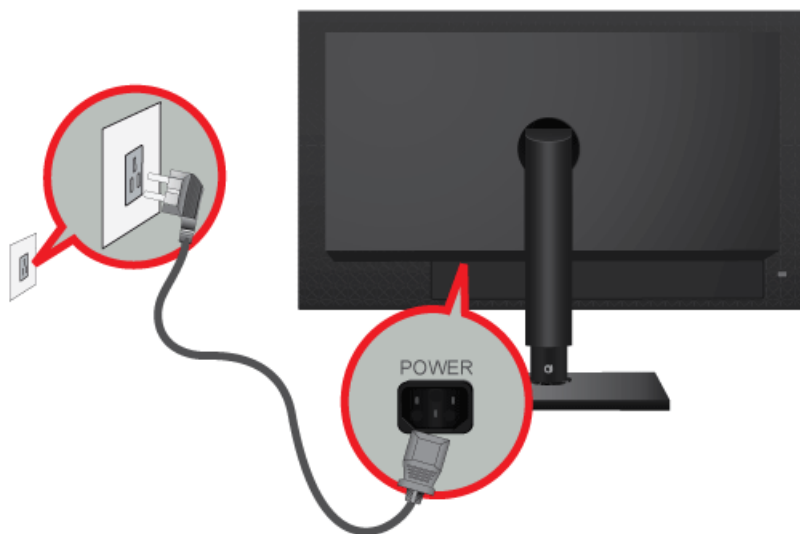


2-6 Anslutning till en annan skärm

Välj anslutningsmetoden till höger för skärmen.

- Vid användning av [RGB OUT]-porten
 - Anslut mellan porten [RGB OUT] på produkten och D-Sub-porten på skärmen med en D-Sub-kabel.

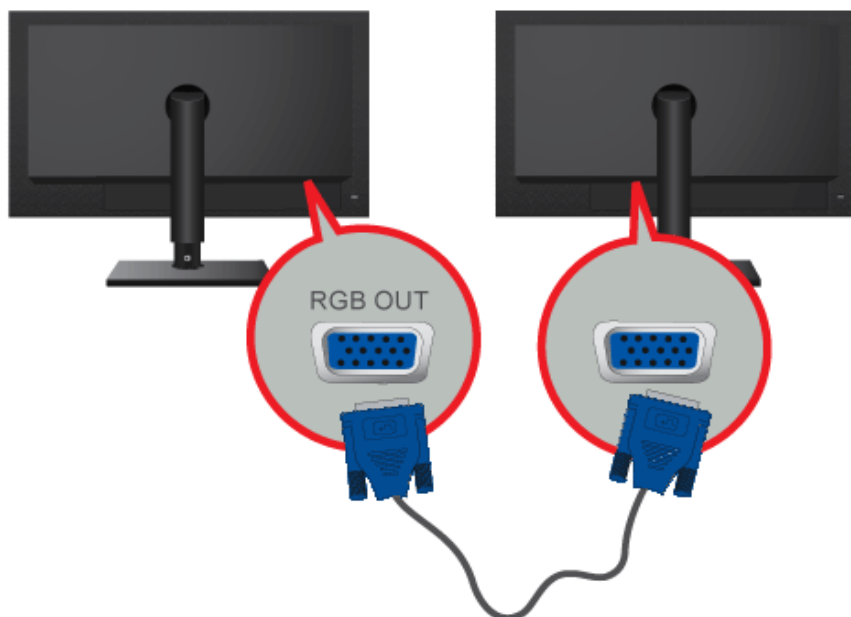


- Vid användning av [DVI OUT]-porten
 - Anslut mellan [DVI OUT]-porten på produkten och DVI-porten på skärmen med en DVI-kabel.

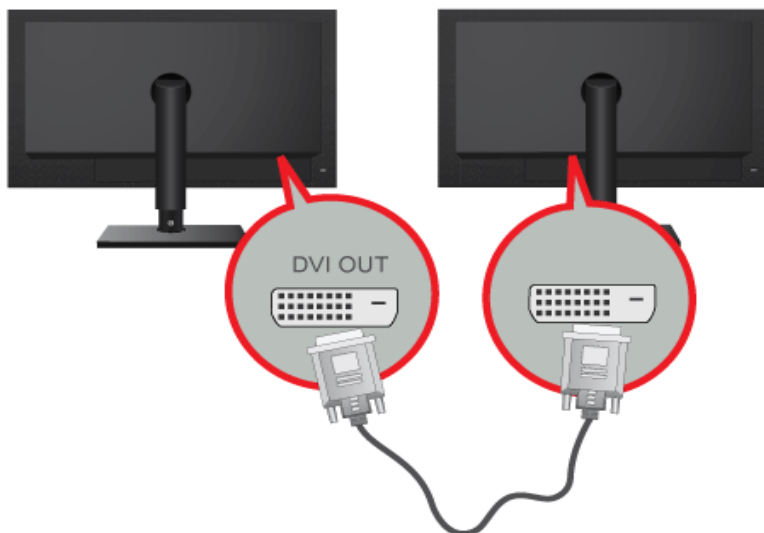

- Anslut till porten [DVI OUT], [RGB OUT] om du vill visa samma bild på en annan skärm eller en projektor.
(för presentationsändamål)

2-7 Ansluta till en PC

Anslut porten [RGB IN] på produkten till porten [D-Sub] på datorn med D-Sub-kabeln.

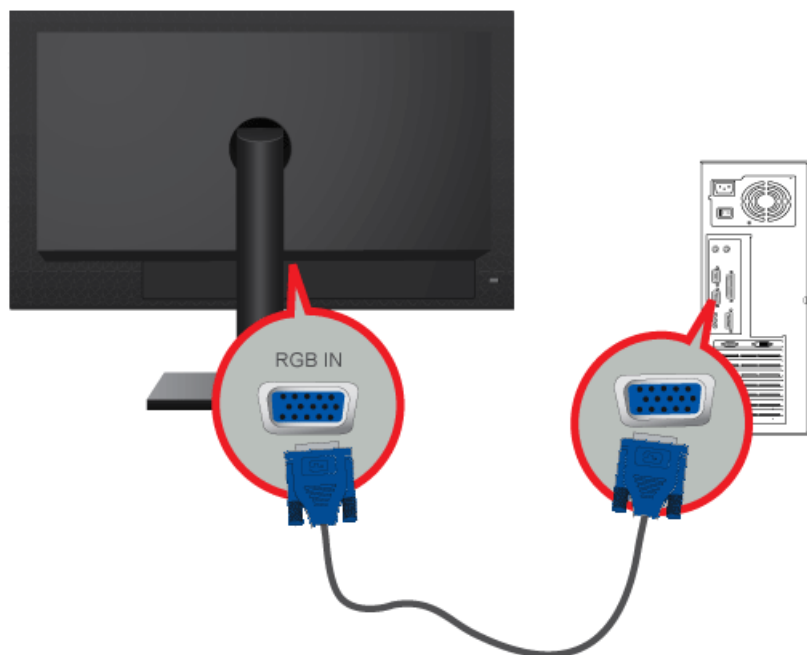

- 📌 Använd porten [RGB IN] för att ansluta skärmen direkt till en dator.

2-8 Ansluta en stereokabel

Anslut porten [AUDIO IN] på skärmens baksida till ljudkortet på PC.




2-9 Ansluter USB

USB-porten har stöd för upp till USB 2.0.

Anslut USB-enheter som exempelvis tangentbord, mus och externa lagringsenheter (till exempel DSC, digitalkamera, MP3 och externa lagringsenheter etc.).

VMware View 4.6 eller senare krävs. Dataöverföringen kan gå långsamt beroende på nätverksförhållanden.

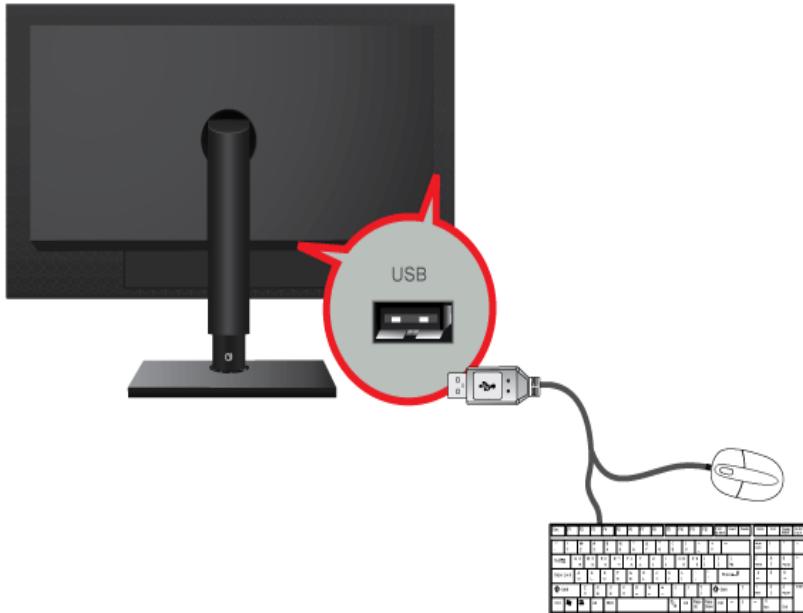

- Det går att använda USB-enheter så som mus, tangentbord, USB-minne eller en extern hårddisk genom att ansluta till USB-porten på skärmen utan att ansluta dem till datorn.

2-10 Ansluta hörlurar


Anslut hörlurarna till hörlursuttaget.



 Det går att ansluta hörlurar till skärmen.

2-11 Ansluta MIC

Anslut mikrofonkabeln till MIC-uttaget på skärmen.

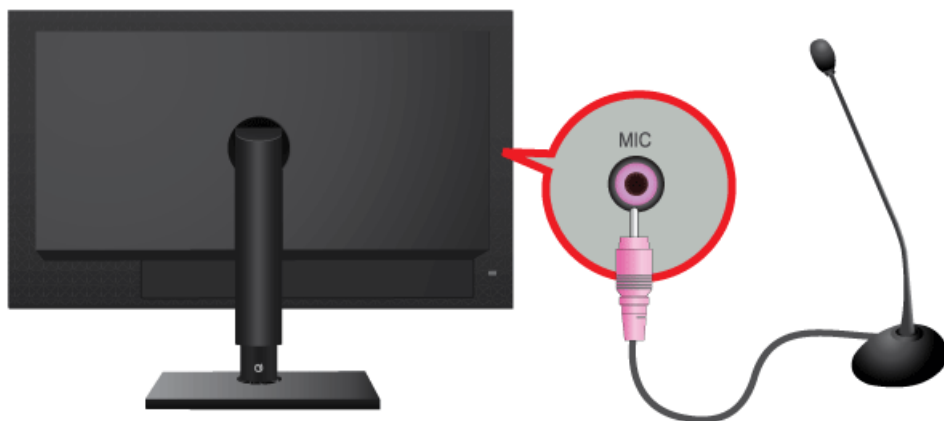

 Det går att ansluta mikrofon till skärmen.

2-12 Kensington-lås

Ett Kensington-lås är ett tjuvlås som gör att användaren kan låsa produkten så att den kan användas på offentliga platser. Eftersom form och användning av låsenheten kan variera beroende på modell och tillverkare hänvisas du till bruksanvisningen till låsenheten för mer information. Du måste köpa en låsenhet separat.




Låsa produkten

1. För in låsdelen av låsenheten i hålet för Kensington-lås på produkten (**B**) och vrid den i låsriktning (**A**).
2. Anslut låskabeln av kensingtontyp.
3. Bind Kensington-låskabeln till ett skrivbord eller ett tungt föremål.

 Du kan köpa en låsenhet från en elektronikaffär eller en online-butik.


3 Använda produkten

3-1 Vad är PC jämfört med IP?

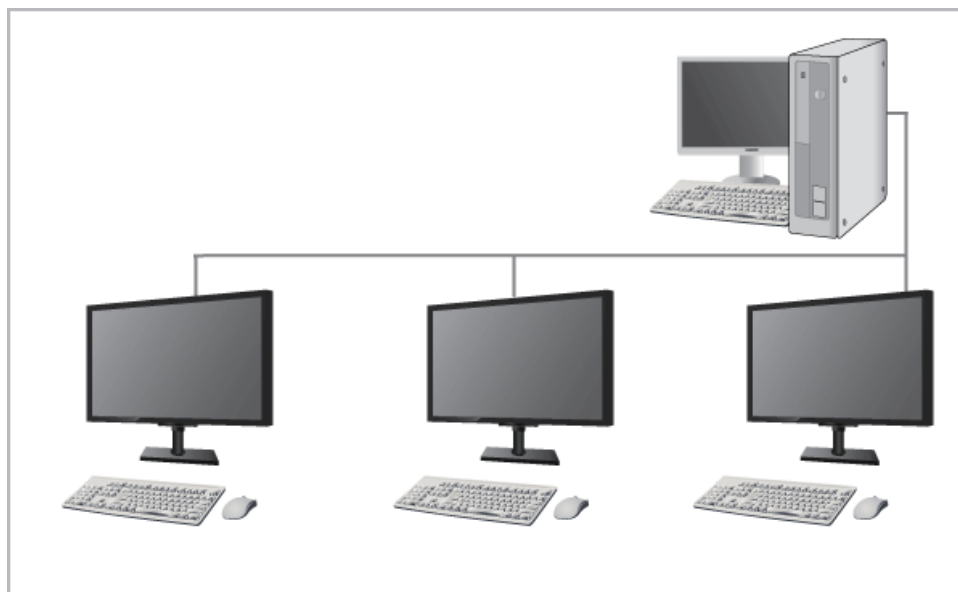

- Den här skärmen kan avkoda och visa skärmen för server-PC:n som är kodad och överförd via nätverket (LAN) och visa datorskärmen som en vanlig skärm. Den här skärmen har en förbättrad prestanda jämfört med en normal RDP och har utformats att stöda en upplösning på 1920*1080 pixlar för grafik med hög kvalitet.
- Den här skärmen förstärker säkerheten eftersom den används genom att ansluta den till en server-PC och gör att användare får åtkomst till Internet, kan skapa dokument och redigera siffror. Dessutom gör denna konceptskärm att användare kan spela musik, videor och spel genom att ansluta en extern ingångskälla som DSC, MP3, extern lagringsenhet etc. till USB-porten.
- Den här skärmen kan användas inom flera olika områden, t.ex. videokonferens och samarbete genom att visa nätverksskärmen på en annan visningsenhet genom att ansluta enheten via DVI OUT-porten.

3-2 Att ansluta till värddatorn via en LAN-kabel

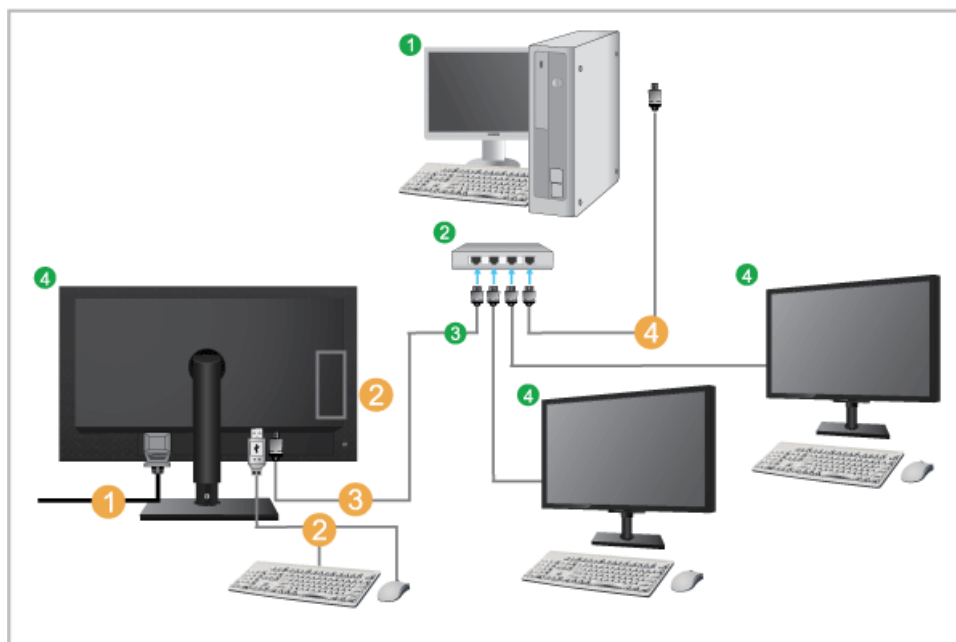

1 Värddator

2 Hubb

3 LAN-kabel

4 Skärm

- 1 Anslut nätsladden till strömanslutningen på baksidan av skärmen.
- 2 Anslut musen och tangentbordet till USB-portarna.
- 3 Anslut LAN-porten på skärmes baksida till hubben.
- 4 Anslut värddatorns hubb och LAN-port.

📌 Värddatorn måste ha en IP-adress.

När du anslutit LAN och angivit IP-adressen kan du se värddatorns skärm på skärmen.


Använd USB-porten för att ansluta en extern lagringsenhet (exempelvis en DSC, MP3, extern lagringsenhet etc.).

Det är endast möjligt att ansluta till en värddator från många klientenheter om en virtualiseringslösning som vmware är installerad på värddatorn.

3-3 Plug & Play

När du slår på strömmen efter att du köpt produkten visas på skärmen ett meddelande gällande inställningar för optimal upplösning.

Välj ett språk och optimal upplösning.

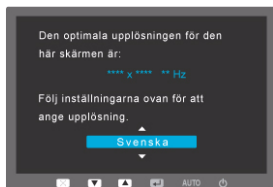


▲/▼ : Du kan välja språk med dessa knappar.

MENU : Om du trycker på den här knappen försvinner meddelandet.

- 🔧 Ställa in upplösning som optimal upplösning
 - Högerklicka på skrivbordet och välj 'Properties (Egenskaper)' i popup-menyn.
 - På fliken 'Settings (Inställningar)' ställer du in upplösningen som optimal upplösning.

- 🔧 • Meddelandet visas upp till 3 gånger om ingen upplösning har ställts in som optimal upplösning.

3-4 Tabell för standardsignalläge

 LCD-skärmen har en optimal upplösning för bästa visningskvalitet beroende på skärmstorleken efter de ärvda egenskaperna för panelen, till skillnad mot en CDT-skärm.

Därför kan visningskvaliteten bli sämre om den optimala upplösningen inte är inställd för panelstorleken. Vi rekommenderar att du ställer in upplösning som optimal upplösning för produkten.

Om datorsignalen är en av följande standardsignallägen ställs skärmen in automatiskt. Om datorsignalen inte är en av följande signallägen kan en tom skärm visas eller så tänds bara strömlampan. Därför ska du konfigurera den enligt bruksanvisningen till grafikkortet.

NC190

VISNINGSLÄGE	HORISONTELL FREKVEN (KHZ)	VERTIKAL FREKVEN (HZ)	PIXELKLOCKA (MHZ)	SYNKPOLARITET (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

NC240

VISNINGSLÄGE	HORISONTELL FREKVEN (KHZ)	VERTIKAL FREKVEN (HZ)	PIXELKLOCKA (MHZ)	SYNKPOLARITET (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontell frekvens

Tiden det tar att skanna en linje från den vänstra positionen till den högra positionen på skärmen kallas horisontell cykel och växelverkan för den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Den horisontella frekvensen anges i kHz.


Vertikal frekvens

En panel måste visa samma bild på skärmen flera gånger varje sekund för att människor ska kunna se bilden. Denna frekvens kallas vertikal frekvens. Den vertikala frekvensen anges i Hz.

3-5 Installera enhetsdrivrutinen

Om du installerar enhetsdrivrutinen kan du ställa in lämplig upplösning och frekvens för produkten. Enhetsdrivrutinen finns med på den CD-skiva som medföljer produkten. Om medföljande fil är felaktig ska du besöka ett servicecenter eller Samsung Electronics hemsida (<http://www.samsung.com/>) och ladda ner drivrutinen.


1. Sätt i CD-skivan med installationen för drivrutin i CD-ROM-spelaren.
2. Klicka på "Windows Driver".
3. Välj produktens modell i listan över modeller.

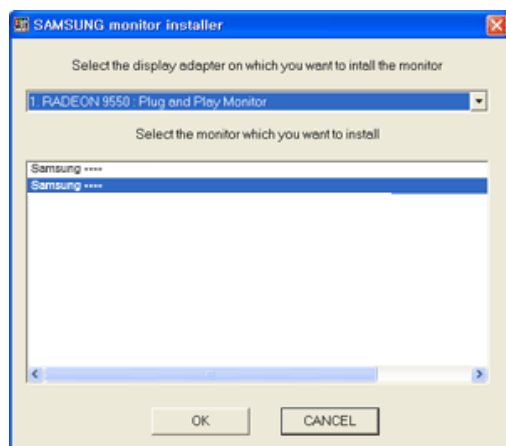



4. Slutför återstående installationssteg enligt instruktionerna som visas på skärmen.
5. Kontrollera att rätt upplösning och skärmuppdateringshastighet visas i inställningarna för Kontrollpanelen. Mer information finns i dokumentationen till Windows operativsystem.

3-6 Produktens funktionsknappar

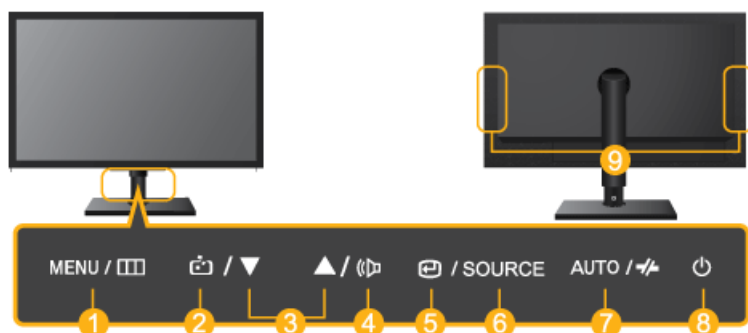Produktens funktionsknappar








 Knapparna finns placerade på produktens undersida.


	IKON	BESKRIVNING
1	MENU/ [icon]	<p>Tryck på den här knappen för att visa OSD (On Screen Display).</p> <p>Den här knappen används även för att stänga OSD eller för att återgå till en högre nivå i OSD-menyn</p> <p>* Knapplås</p> <p>Den här funktionen låser knapparna på produktens framsida, för att förhindra att aktuella inställningar ändras av andra.</p> <p>Lås: Tryck och håll ned knappen MENU i 5 sekunder. Knapplåsläget aktiveras.</p> <p>Lås upp: Tryck och håll ned knappen MENU i 5 sekunder när knapplåset är aktiverat. Knapplåsläget avaktiveras.</p> <p> När knapplåsläget är aktiverat är alla knappar på produktens framsida avaktiverade.</p>
2	[icon]	<p>Tryck på knappen minst 2 sekunder för att ansluta till värddatorn i klientläge. För att slå av värddatorn ska du trycka på knappen i mer än 2 sekunder under tiden du är ansluten till värddatorn.</p>
3	▲/▼	<p>Justera alternativen i menyn.</p>
4	[icon]	<p>När OSD inte är på skärmen trycker du på knappen för att justera ljusstyrkan.</p>
5 6	[icon]/SOURCE	<p>Tryck på den här knappen för att välja en funktion</p> <p>Tryck på [icon] /SOURCE] för att välja videosignalen från en ansluten enheten medan OSD är av. (När [icon]/SOURCE]-knappen är intryckt för att ändra ingångsläge visas ett meddelande i övre vänstra delen av skärmen med aktuellt läge.)</p>
7	AUTO / [icon]	<p>I läget <Analog> används den här knappen för autojusteringar. I läget <Client> används den för att koppla bort från servern.</p>
8	[icon]	<p>Använd denna knapp för att slå på och stänga av produkten.</p>
9	Högtalare	<p> Gäller endast den 24-tums nätverksmodellen.</p>

3-7 Använda skärmmenyn (OSD: Meny på skärmen)



Använda skärminställningsmenyn (OSD: Meny på skärmen) struktur

TOPPMENYER	UNDERMENYER				
 BILD	Ljus	Kontrast	Skärpa	MagicBright	Grov
	Fin				
 FÄRG	MagicColor	Röd	Grön	Blå	Färgton
	Färgeffekt	Gamma			
 STRL & POSI-TION	H-position	V-position	Bildstorlek	Meny H-position	Meny V-position
 INST. & ÅTERST.	Återställ	Menytransparens	Språk	Visa tid	
 INFORMA-TION	-				

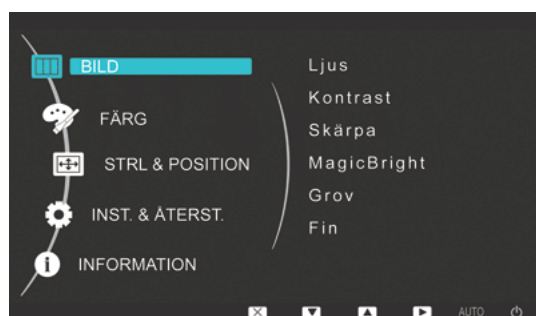
BILD




MENY	BESKRIVNING
Ljus	Styr skärmens ljusstyrka. Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicBright> är inställt i läget <Dynamisk kontr.>.
Kontrast	Styr kontrasten för bilden som visas på skärmen. Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicBright> är inställt i läget <Dynamisk kontr.>. Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>.
Skärpa	Styr detaljskärpan för bilden som visas på skärmen. Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicBright> är inställt i läget <Dynamisk kontr.>. Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>.

MENY	BESKRIVNING
MagicBright	<p>Har förinställda bildinställningar som är optimerade för olika användarmiljöer, t.ex. redigera ett dokument, surfa på Internet, spela spel, titta på sport eller film.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Favorit> Om de förinställda bildlägena inte är tillräckliga kan du konfigurera <Ljus> och <Kontrast> direkt i det här läget. • <Text> Det här läget har lämpliga bildinställningar för att redigera ett dokument. • <Internet> Det här läget har lämpliga bildinställningar för att surfa på Internet (text + bild). • <Spel> Det här läget har lämpliga bildinställningar för att spela spel som har mycket grafik och kräver snabb skärmuppdatering. • <Sport> Det här läget har lämpliga bildinställningar för att titta på sport med mycket rörelse. • <Film> Det här läget har liknande inställningar för ljusstyrka och skärpa som de för en TV med bästa underhållsmiljön (film, DVD etc.). • <Dynamisk kontr.> Styr bildens kontrast automatiskt så att ljusa och mörka bilder balanseras.
Grov	<p>Tar bort vertikala bruslinjer (linjemönster) från skärmen.</p> <p>Platsen på skärmen kan ändras efter justeringen. I så fall kan du flytta skärmen så att skärmen visas centrerat på skärmpanelen via menyn <H-Position>.</p> <p> Funktionen är endast tillgänglig i läget Analog.</p>
Fin	<p>Tar bort horisontella bruslinjer (linjemönster) från skärmen.</p> <p>Om du inte kan ta bort brus helt med funktionen <Fin> kan du ändra <Grov> och sedan använda funktionen <Fin> igen.</p> <p> Funktionen är endast tillgänglig i läget Analog.</p>

FÄRG

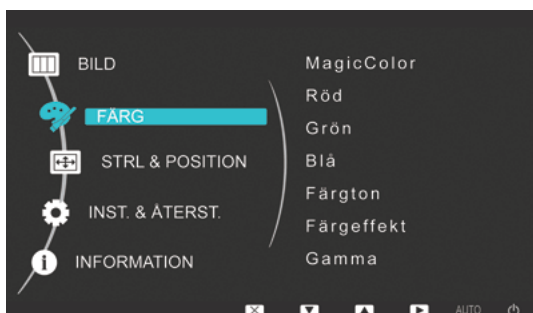




MENY	BESKRIVNING
MagicColor	<p>Ger naturliga färger mer djup utan att ändra bildkvaliteten genom att använda patentskyddad förbättringsteknik för digital bildkvalitet, utvecklad av Samsung Electronics.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Av> - Slår av funktionen MagicColor. <Demo> - Du kan jämföra bilder som bearbetats av MagicColor med originalbilderna. <Full> - Ger en klarare bild, även områden med hudfärg. <Intelligent> - Förbättrar glansen i bilderna, förutom områden med hudfärg.
Röd	<p>Du kan ändra värdet för den röda färgen i bilden enligt önskemål.</p> <p>Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>.</p>
Grön	<p>Du kan ändra värdet för den gröna färgen enligt önskemål.</p> <p>Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>.</p>
Blå	<p>Du kan ändra värdet för den blå färgen enligt önskemål.</p> <p>Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>.</p>
Färgton	<p>Du kan ställa in färgtemperatur enligt önskemål.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Sval> - Ställer in färgtemperatur för skärmen till en kallare färg. <Normal> - Ställer in färgtemperatur för skärmen till standarden för bakgrundsfärg. <Varm> - Ställer in färgtemperatur för skärmen till en varmare färg. <Favorit> - Välj den här menyn för att ställa in färgtemperaturen manuellt. <p>Om du inte tycker om de förinställda färgtemperaturerna kan du ändra färgerna för <Färg effekt> manuellt.</p> <p>Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>.</p>
Färg effekt	<p>Du kan ändra det övergripande intrycket genom att ändra bildens färger.</p> <p>Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Av> - Slår av funktionen Färg effekt. <Gråskala> - Visar bilderna i svartvitt. <Grön> - Visar bilderna i grön monofärg. <Aqua> - Visar bilderna i aqua monofärg. <Sepia> - Visar bilderna i sepia monofärg.
Gamma	<p>Med den här menyn kan du ändra intensiteten för färger med medeldjup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Läge 1> - <Läge 2> - <Läge 3>


 <FÄRG>-funktionen är inte tillgänglig när <MagicBright> är inställd på <Dynamisk kontr.>.


STRL & POSITION



MENY	BESKRIVNING
H-position	Flyttar positionen för visningsområdet på skärmen horisontellt.  Funktionen är endast tillgänglig i läget Analog.
V-position	Flyttar positionen för visningsområdet på skärmen vertikalt.  Funktionen är endast tillgänglig i läget Analog.
Bildstorlek	<ul style="list-style-type: none"> <Auto> - Bilden visas i bildformatet för insignalen. <Wide> - Bilden visas i helskärm oavsett bildformatet för insignalen.  <ul style="list-style-type: none"> En signal som inte finns i tabellen över standardlägen stöds inte. Om upplösning är inställd som optimal upplösning ändras inte bildförhållandet oavsett om <Bildstorlek> är inställt som <Auto> eller <Wide>. <p>Gäller endast modellen NC240.</p>
Meny H-position	Du kan ändra den horisontella positionen för OSD.
Meny V-position	Du kan ändra den vertikala positionen för OSD.

INST. & ÅTERST.

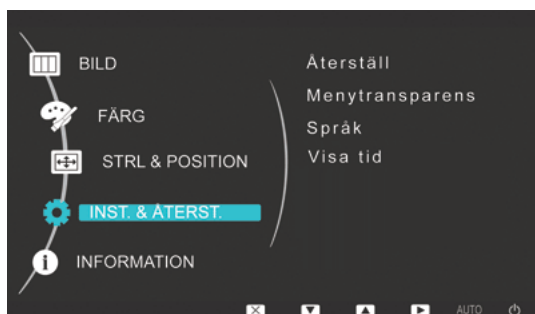

MENY	BESKRIVNING
Återställ	Använd den här funktionen för att återställa den visuella kvaliteten och färginställningarna till fabriksinställningar. <ul style="list-style-type: none"> <Nej> - <Ja>
Menytransparens	Du kan ställa in transparensen för OSD. <ul style="list-style-type: none"> <Av> - <På>
Språk	Välj språk för OSD. <ul style="list-style-type: none"> English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe  Det valda språket gäller endast produktens OSD. Den här inställningen påverkar inte några andra funktioner hos datorn.
Visa tid	OSD försvinner automatiskt om användaren inte utför någon åtgärd. Du kan bestämma hur länge OSD ska visas innan den försvinner. <ul style="list-style-type: none"> <5 sek.> - <10 sek.> - <20 sek.> - <200 sek.>

i INFORMATION



MENY	BESKRIVNING
INFORMATION	Visar frekvens och upplösning som ställts in på datorn.

4 Installera programmet

4-1 PColP

Skärmvisning (OSD)

Skärmvisning (OSD) lokal GUI (endast portal) visas för användaren när enheten slås på och PColP-sessionen inte pågår.

OSD tillhandahåller en mekanism för att ansluta till en värdenhet via anslutningsskärmen. Anslutningsskärmen visas för användaren under uppstart.

Anslutningsskärmen ger även åtkomst till alternativfönstret.


Alternativen i Windows kommer du åt via knappen <Options> i innehållsfönstret. Ett administratörslösenord krävs för att ändra portalinställningar.

Anslutningsskärm

Anslutningsskärmen visas vid uppstart, förutom när portalen har konfigurerats för en hanterad uppstart eller automatiskt omanslutning.

Logotypen som visas ovanför knappen <Connect> kan ändras genom att överföra en ersättningsbild via administratörswebbgränssnittet.


Bild 2-1: Anslutningsskärm för OSD

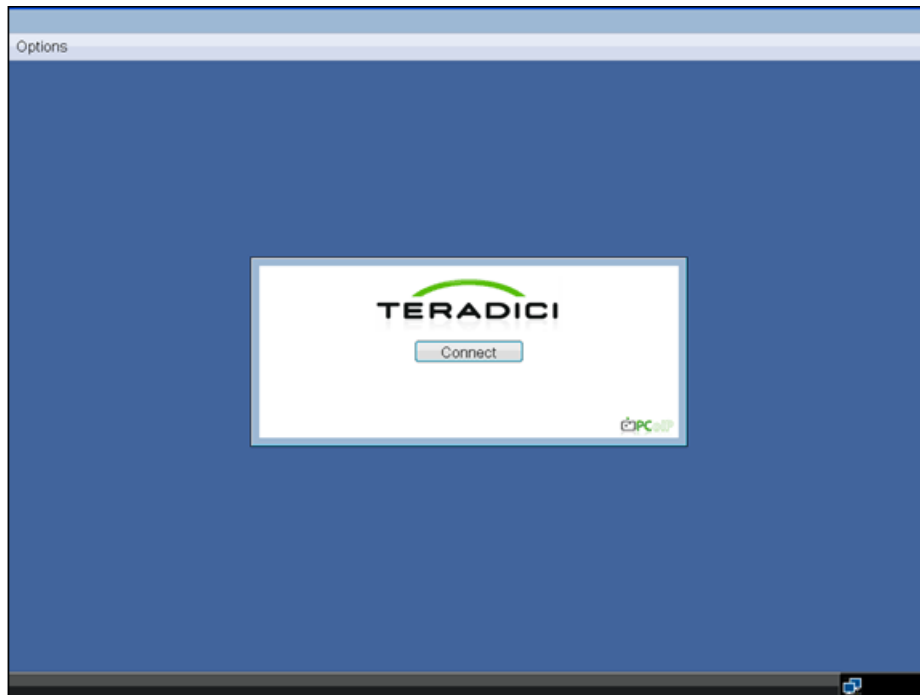

Anslutningsknapp

Om du väljer anslutningsknappen initieras en PCoIP- eller RDP-session, beroende på sessionsinställningar. Under pågående PCoIP-anslutning visar OSD lokal GUI meddelandet "Connection Pending" ("Pågående anslutning"). När anslutningen är upprättad försvinner OSD lokal GUI och ersätts med sessionsbilden.

Bild 2-2: Anslutningsskärm för OSD (ansluter)

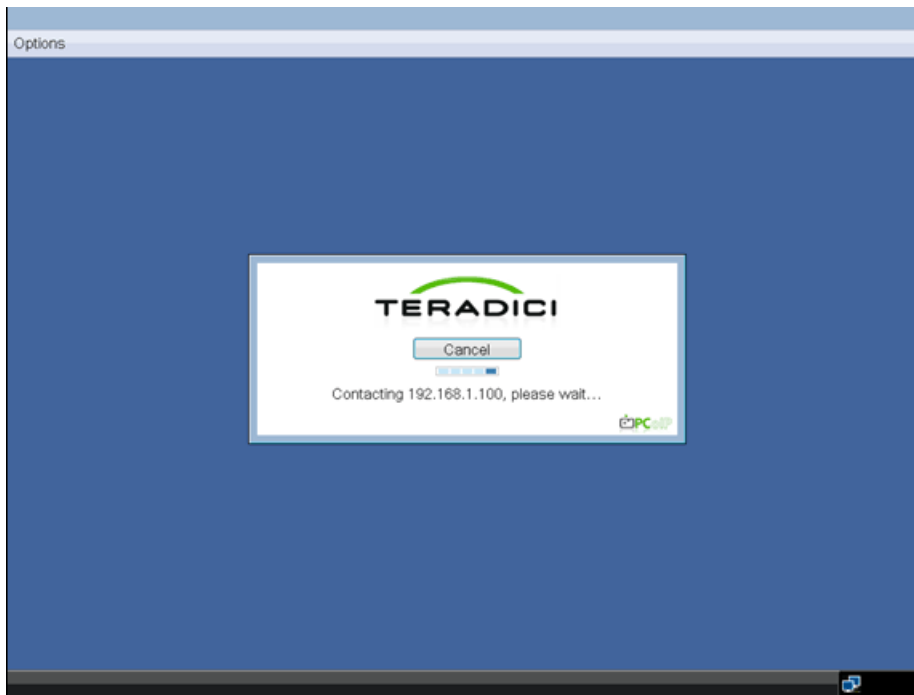

OSD <Options>-meny

Om du väljer menyn <Options> skapas en lista över olika val. Menyn <Options> för OSD innehåller följande:

- <Configuration>
- <Diagnostics>
- <Information>
- <User Settings>
- <Password>

Välj ett av alternativen för att visa ett inställningsfönster.

Bild 2-3: OSD <Options>-meny




Fönstret <Configuration>

Fönstret <Configuration> gör det möjligt för administratören att få tillgång till flikarna med inställningar som definierar hur portalen fungerar och interagerar med sin miljö.

Flikarna i <Configuration>-fönstret är:

- <Network>
- <Label>
- <Connection Management>
- <Discovery>
- <Session>
- <RDP>
- <Language>
- <OSD>
- <Reset>
- <VMware View>

På varje flik finns alternativen <OK>, <Cancel> och <Apply> som gör det möjligt för administratören att godkänna eller avbryta inställningsändringarna som görs på fliken.

 Vissa PCoIP-enheter har lösenordsskydd avaktiverat och kräver inte ett lösenord för att logga in på administrationswebbsidorna eller få åtkomst till OSD-parametrarna. Lösenordsskyddet för inloggningssidan och OSD kan aktiveras genom PCoIP Management Console.

Fliken <Network>

På fliken <Network> kan en administratör ställa in portalens nätverksparametrar.


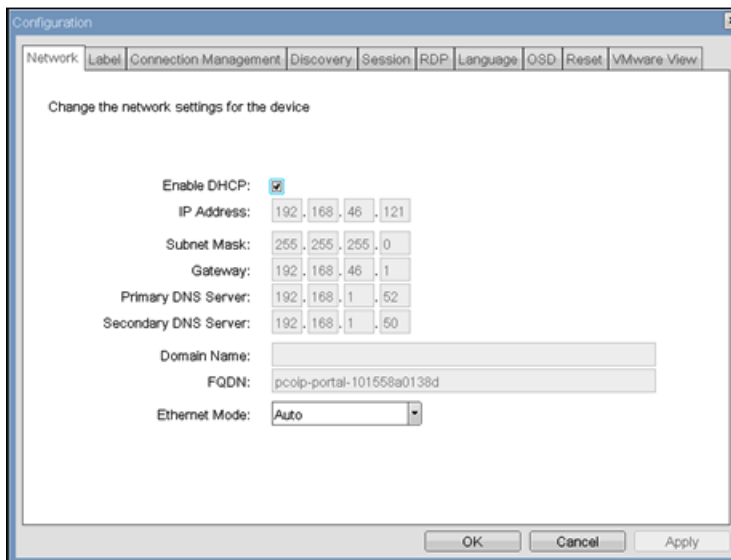

 Nätverksparametrarna kan också konfigureras med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-4: Konfigurationen <Network>



- <Enable DHCP>
När <Enable DHCP> är aktiverad kontaktar enheten en DHCP-server för att tilldelas en IP-adress, nätmask, gateway IP-adress och DNS-servrar. När den är avaktiverad kräver enheten att dessa parametrar ställs in manuellt.
- <IP Address>
Fältet för IP-adress är enhetens <IP address>. Om DHCP är avaktiverad är det här fältet obligatoriskt. Om DHCP är aktiverad är det här fältet inte redigerbart. Fältet måste innehålla en giltig IP-adress. Om en ogiltig IP-adress anges kommer administratören ombedas att korrigera den.
- <Subnet Mask>
Fältet <Subnet Mask> är enhetens nätmask. Om DHCP är avaktiverad är det här fältet obligatoriskt.

Om DHCP är aktiverad är det här fältet inte redigerbart. Fältet måste innehålla en giltig nätmask. Om en ogiltig nätmask anges kommer administratören ombedas att korrigera den.


- <Gateway>
Fältet <Gateway> innehåller enhetens gateway IP-adress. Om DHCP är avaktiverad är det här fältet obligatoriskt. Om DHCP är aktiverad är det här fältet inte redigerbart.
 - <Primary DNS Server>
Fältet <Primary DNS Server> innehåller enhetens primära DNS IP-adress. Det här fältet är valfritt. Om DHCP är aktiverad är det här fältet inte redigerbart.
 - <Secondary DNS Server>
Fältet <Secondary DNS Server> innehåller enhetens sekundära DNS IP-adress. Det här fältet är valfritt. Om DHCP är aktiverad är det här fältet inte redigerbart.
 - <Domain Name>
<Domain Name> är det domännamn som används, exempelvis "domain.local". Det här fältet är valfritt. Det här fältet anger domänen som värden eller portalen är på.
 - <FQDN>
<FQDN> är det fullt kvalificerade domännamnet för värden eller portalen. Standard är pcoip-host-MAC eller pcoip-portal-MAC där MAC är värd eller portalens MAC-adress. Om domännamnet används bifogas det, dvs. pcoip-host-MAC.domain.local.
 - <Ethernet Mode>
Fältet <Ethernet Mode> konfigurerar portalens Ethernet-läge. Alternativen är:
 - <Auto>
 - <10 Mbps Full-Duplex>
 - <100 Mbps Full-Duplex>
-  Administratörer ska alltid ställa in <Ethernet Mode> till <Auto> och bara använda <10 Mbps Full-Duplex> eller <100 Mbps Full-Duplex> när den andra nätverksmiljön, t.ex. brytaren, också är konfigurerad för att arbeta med <10 Mbps Full-Duplex> eller <100 Mbps Full-Duplex>.

Fliken <Label>

Fliken <Label> gör det möjligt för en administratör att lägga till kundinformation för värden eller portalen.

-  Parametrarna för Portal Label kan också konfigureras med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-5: Konfigurationen <Label>

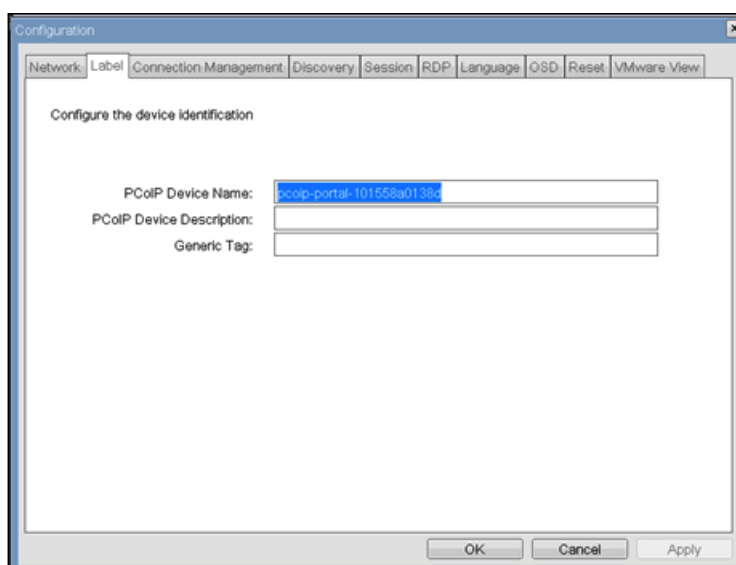

- <PCoIP Device Name>
Om <PCoIP Device Name> gör det möjligt för administratören att ange ett logiskt namn för värd eller portal. Standard är pcoip-host-MAC eller pcoip-portal-MAC där MAC är värd eller portalens MAC-adress.

- <PCoIP Device Description>
<PCoIP Device Description> gör det möjligt för administratören att ge värden eller portalen en beskrivning eller mer information, exempelvis slutpunktens placering etc.
- <Generic Tag>
<Generic Tag> gör det möjligt för administratören att ge värden eller portalen generisk flikinformation.


Fliken <Connection Management>

På fliken <Connection Management> kan användaren aktivera eller avaktivera anslutningshanteraren och ange IP-adress för anslutningshanteraren.

I en hanterad anslutning kommunicerar en extern <Connection Managerment>-server med, och kan fjärrstyra och konfigurera, enheten. Dessutom kan anslutningshanteraren hitta en lämplig peer för enheten att ansluta till och initiera anslutningen. <Connection management> kan förenkla administrationsarbetet i ett stort och komplext system.

 Anslutningsparametrarna kan också konfigureras med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-6: Konfiguration för <Connection Management>

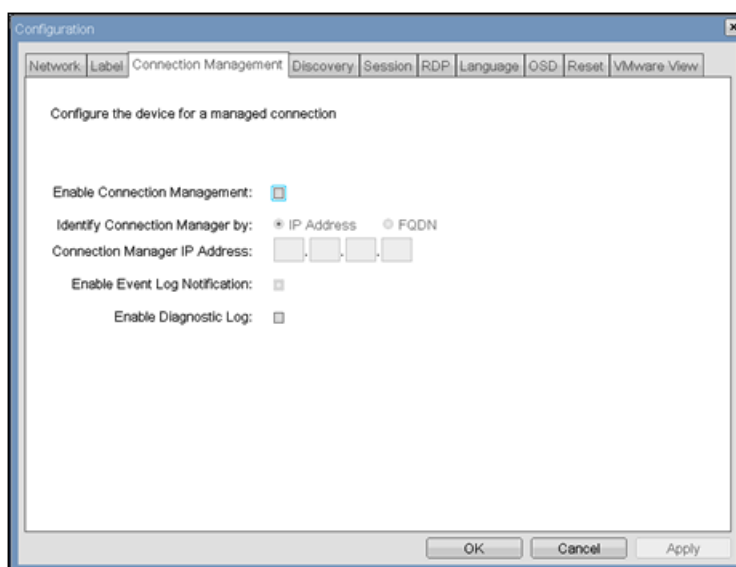

- <Enable Connection Management>
Om alternativet <Enable Connection Management> är aktiverat kan enheten konfigureras och styras av en extern anslutningshanterare.
- <Identify Connection Manager By>
<Identify Connection Manager By> väljaren gör att administratören kan välja om anslutningshanteraren är identifierad av <IP address> eller av FQDN (Fully Qualified Domain Name). När anslutningshanteraren är avaktiverad är inte det här fältet obligatoriskt och det är inte redigerbart.
Tabell 2-1 visar konfigurationsparametrarna som finns tillgängliga när en metod väljs. Om en ogiltig IP-adress eller ett DNS-namn anges omdöms administratören korrigera detta på skärmspråksmenyn.

Tabell 2-1: Anslutningshanteringssätt

METOD	DATAFÄLT
<IP address>	IP-adress för anslutninghanterare
<FQDN>	DNS-namn för anslutningshanterare


- <Enable Event Log Notification>
Fältkontrollerna <Enable Event Log Notification> skickar händelseloggen för anslutningshanteringsservern oavsett om PCoIP-värden och portalenheterna skickar innehållet för händelseloggarna till anslutningshanteringsservern.
- <Enable Diagnostic Log>
Fältet <Enable Diagnostic Log> kontrollerar om anslutningshanteringsspecifika avbuggningsmeddelanden finns skrivna i händelseloggen för PCoIP-värden och portalenheterna.

Fliken <Discovery>


På konfigurationsfliken <Discovery> kan användaren använda funktioner för att förenkla upptäckten av portaler i ett PColP-system.

 Identifieringsparametrarna kan också konfigureras med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-7 : Konfigurationen <Discovery>

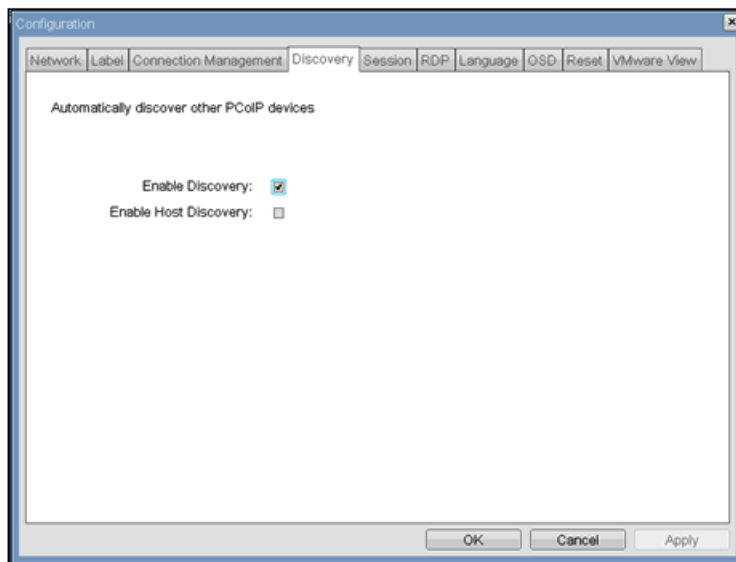

- <Enable Discovery>
Om alternativet <Enable Discovery> är aktiverat kommer enheten att dynamiskt upptäcka peer-enheter med SLP-identifiering utan att ha någon förhandskännedom om deras platser i nätverket. Detta kan minska konfigurerings- och underhållsarbetet för komplexa system.

 SLP-identifiering kräver att routrar konfigureras för att medge multicast och därför rekommenderas DNS-SRV-identifiering som identifieringsmekanism.
- <Enable Host Discovery>
Med funktionen <Enable Host Discovery> kan portalen upptäcka värdar som inte är i en PColP-session. Om aktiverad, kan portalen visa upp till 10 tillgängliga värdar i den ordning de upptäcks. Vanligtvis används funktionen <Enable Host Discovery> med ett mindre antal värdar.

Fliken <Session>

På fliken <Session> kan en administratör konfigurera hur enheten ansluter till eller accepterar anslutningar från peer-enheter.


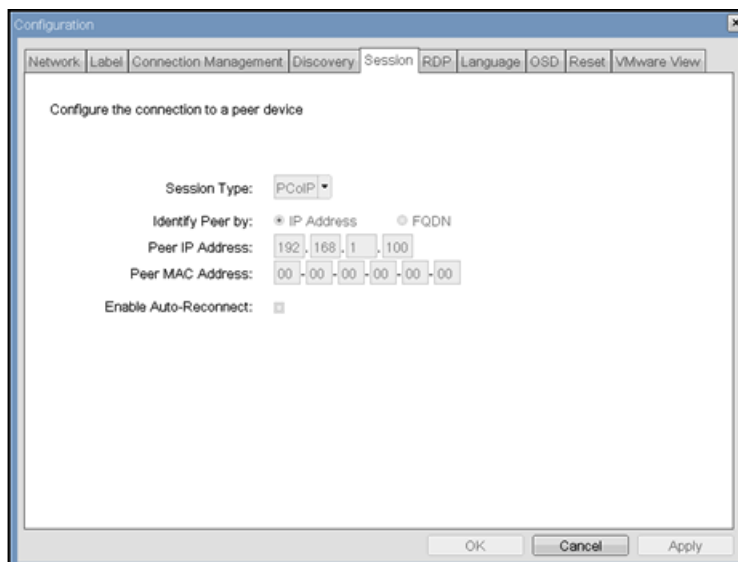
 Sessionsparametrarna kan också konfigureras med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-8 : Konfigurationen <Session>



- <Session Type>
<Session Type> gör det möjligt för administratören att konfigurera portalen för en PCoIP-session eller RDP-session.
- <Identify Peer By>
Väljaren <Identify Peer By> gör att administratören kan välja om peer-enheten är identifierad av IP- och MAC-adress eller av FQDN (Fully Qualified Domain Name).
Tabell 2-2 visar peer-identitetsparametrarna som finns tillgängliga när en metod väljs. Om en ogiltig IP-adress eller ett DNS-namn anges ombeds administratören korrigera detta på skärmspråksmenyn.

Tabell 2-2: Peer-identitetsmetoder

PEER-IDENTITETSMETOD	DATAFÄLT	KOMMENTAR
Peer IP/MAC	Peer IP Address	PCoIP eller Portal RDP client
	Peer MAC-adress	PCoIP
Peer FQDN	Peer FQDN	PCoIP eller Portal RDP client


- <Enable Auto-Reconnect>
Med alternativet <Enable Auto-Reconnect> kan portalen automatiskt omansluta med den senast anslutna värden när en session försvinner.

<RDP>

På fliken <RDP> kan användaren konfigurera Remote Desktop Protocol (<RDP>)-specifika enhetsinställningar.

- 🔗 RDP-parametrarna kan också konfigureras med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-9 : Konfigurationen <RDP>

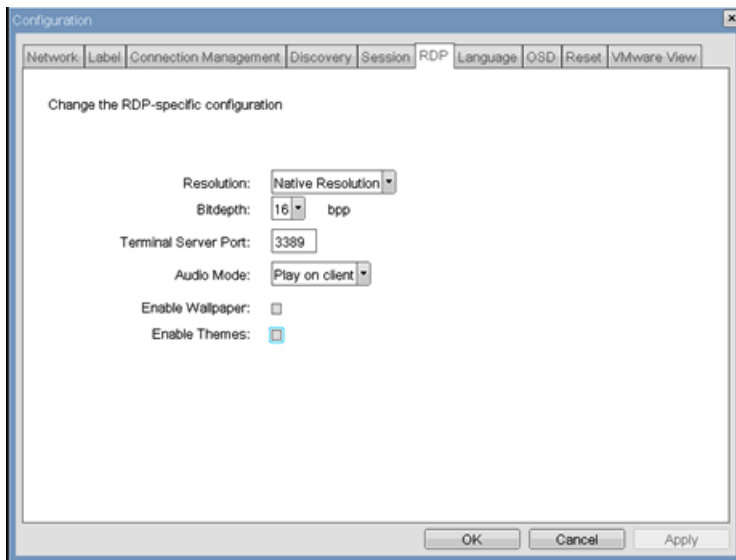

<Resolution>

Fältet <Resolution> innehåller inställningen för <RDP>-skärmapplösning. Möjliga värden är:

- <Native Resolution>
- <800x600>
- <1024x768>
- <1280x768>
- <1280x1024>
- <1440x900>
- <1600x1200>
- <1680x1050>
- <1920x1080>
- <1920x1200>

<Bit Depth>

<Bit Depth> är färgbittjupet för <RDP>-sessionen. Möjliga värden är:

- <8 bpp> (bits per pixel)
- <16 bpp>
- <24 bpp>

<Terminal Server Port>

Fältet <Terminal Server Port> ställer in det portnummer som <RDP>-klienten ansluter till.

<Audio Mode>

Fältet <Audio Mode> konfigureras där ljuduppspelning sker för <RDP>-sessionen. Möjliga värden är:

- <None>
- <Play on client>
- <Play on host>

<Enable Wallpaper>

Fältet <Enable Wallpaper> möjliggör användning av skrivbordsbakgrund med <RDP>-sessionen.

<Enable Themes>


Fältet <Enable Themes> möjliggör användning av skrivbordsteman med <RDP>-sessionen.

Fliken <Language>

Fältet <Language> gör det möjligt för administratören att konfigurera skärmenyspråket.

 Språkparametrarna kan också konfigureras med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-10: Konfigurationen <Language>

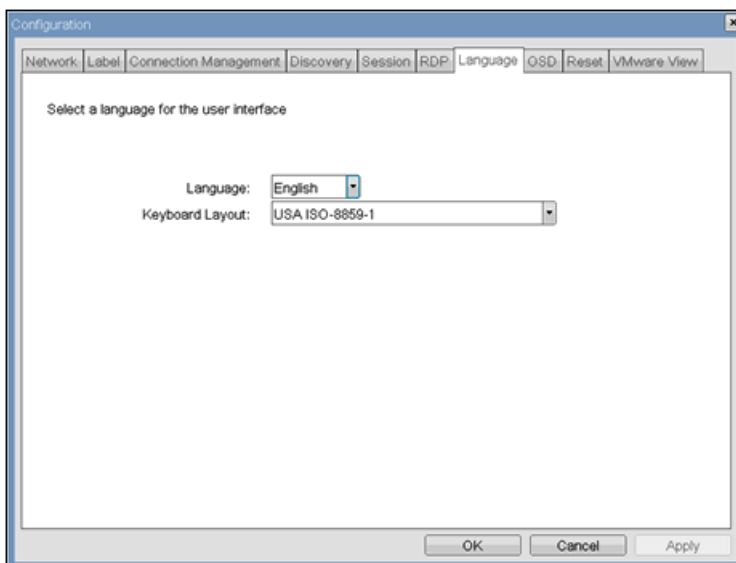

<Language>

Fältet för <Language> kan användas för att konfigurera språket på skärmen och händelseloggmeddelanden.

<Keyboard Layout>

I fältet <Keyboard Layout> kan administratören ändra utseendet på tangentbordet.

Fliken <OSD>

På fliken <OSD> kan användaren ändra parametrarna för (<OSD>) (skärmvisning).


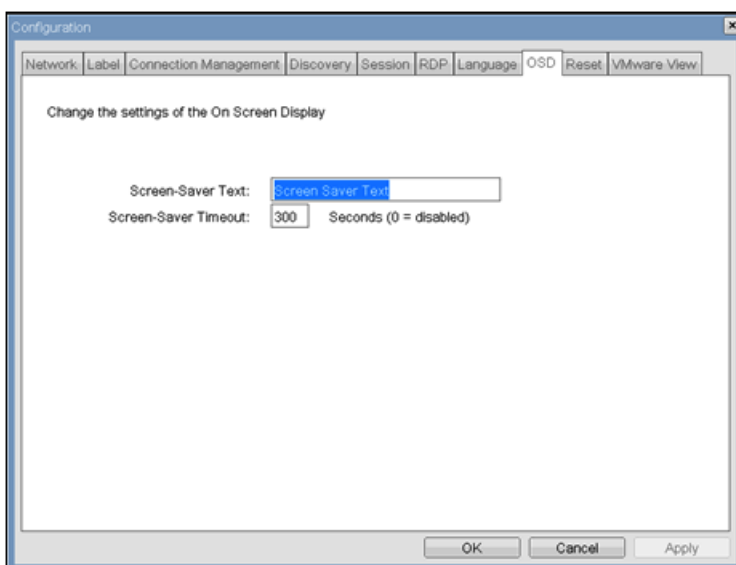
 OSD-parametrarna kan också konfigureras med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-11 : Konfigurationen <OSD>



<Screen-Saver Message>

I fältet <Screen-Saver Message> kan användaren ändra skärmläckartexten som visas. Texten kan bestå av 240 tecken.

Skärmläckaren är en enkel svart skärm med en text som rör sig slumpmässigt.

<Screen-Saver Timeout>


I fältet <Screen-Saver Timeout> kan användaren konfigurera skärmläckarens timeout. Timeouten kan konfigureras i sekunder, upp till 9 999 sekunder. En inställning på 0 sekunder avaktiverar skärmläckaren.

Fliken <Reset>

På fliken <Reset> kan administratören återställa alla konfigureringsparametrar som är lagrade i flashminnet.

- Återställningsparametrarna kan också konfigureras med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-12: <Reset>

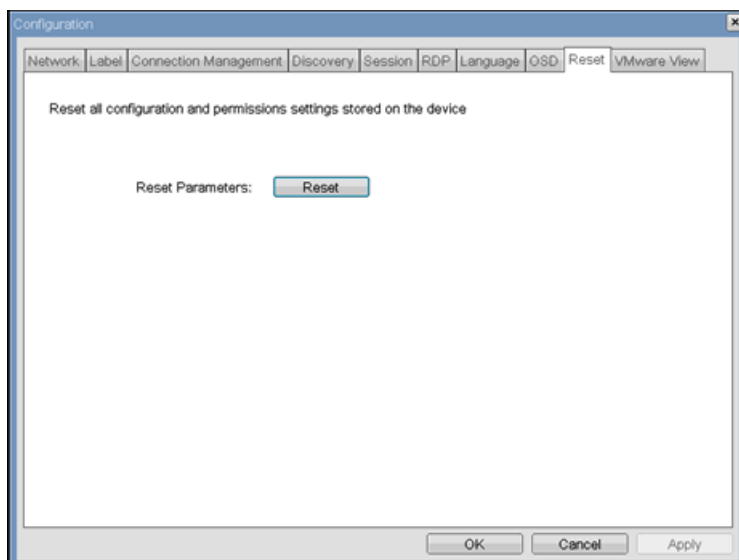

<Reset Parameters>


Knappen <Reset Parameters> <Reset> återställer alla konfigurationer och behörigheter till fabriksstandard.

Fliken <VMware View>

Fliken <VMware View> möjliggör konfiguration för användning med en VMware View Connection Server.


- Nätverksparametrarna för VMware View kan också konfigureras med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-13: Konfigurationen <VMware View>

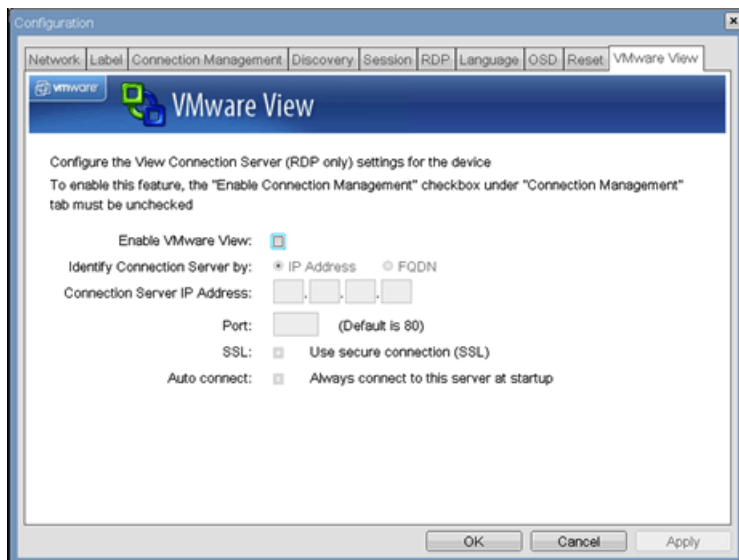

<Enable VMware View>

När alternativet <Enable VMware View> är aktiverat kan portalerna konfigureras för användning med VMware View Connection Server.

-  För att aktivera funktionen VMware View måste kryssrutan <Connection Management> för aktivering på fliken <Enable Connection Management> vara ommarkerad.

<Identify Connection Server by>

Väljaren < Identify Connection Server by> gör att administratören kan välja om anslutningshanteraren är identifierad av IP - adress eller av FQDN (Fully Qualified Domain Name). När VMware View är avaktiverad är inte det här fältet obligatoriskt och det är inte redigerbart.

<Port>

<Port>-parametern gör det möjligt för administratören att ange vilken port som ska användas för att kommunicera med VMware View Connection Server.

<SSL>

<SSL>-parametern gör det möjligt för administratören att ange vilken <SSL> som ska användas för att kommunicera med VMware View Connection Server.

<Auto connect>

<Auto connect>-parametern gör det möjligt för administratören att ange att portalen alltid ska anslutas med VMware View Connection Server vid starten.

Fönstret <Diagnostics>

I fönstret <Diagnostics> kan administratören få åtkomst till fönsterflikar med diagnostik gällande portalen. Flikarna i <Diagnostics>-fönstret är:

- <Event Log>
- <Session Statistics>
- <PCoIP Processor>
- <Ping >


Varje flik har en Stäng-knapp som stänger fönstret.

Fliken <Event Log>

På fliken <Event Log> kan användaren visa och rensa händelseloggmeddelanden från portalen.

-  <Event Log> kan också initieras genom att använda gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-14: <Event Log>

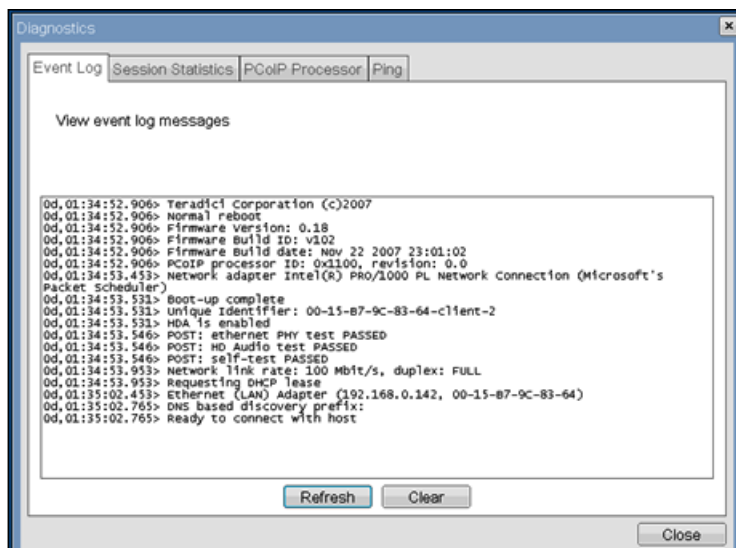

<View event log messages>

På fliken <View event log messages> visas loggmeddelanden med tidsstämpel. Det finns två tillgängliga relaterade knappar.


- <Refresh>
Om du väljer knappen <Refresh> uppdateras de händelseloggmeddelanden som visas.
- <Clear>
Om du väljer knappen <Clear> rensas alla händelseloggmeddelanden som visas.

Fliken <Session Statistics>

På fliken <Session Statistics> kan administratören visa PCoIP-specifik statistik för den senaste PCoIP-sessionen som var aktiv på portalen.

 <Session Statistics> kan också visas genom att använda gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-15: <Session Statistics>

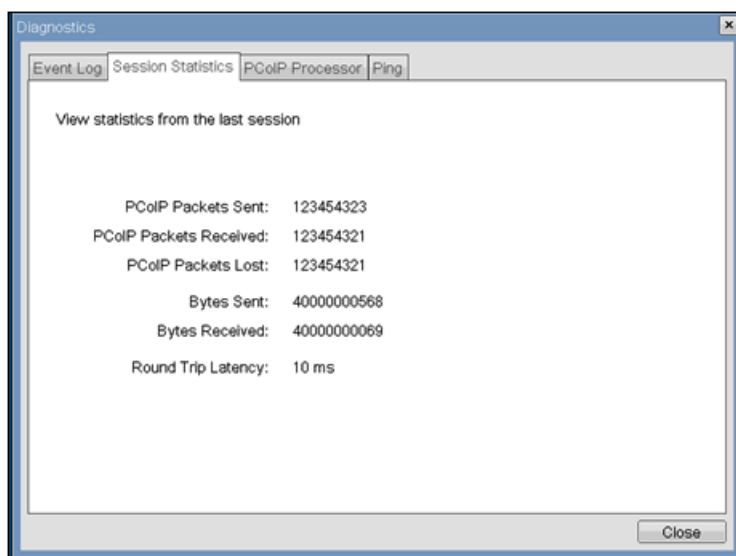

<PCoIP Packets Statistics>

- <PCoIP Packets Sent>
I fältet <PCoIP Packets Sent> rapporteras det totala antalet PCoIP-paket som skickats från portalen till värden i den senast aktiva sessionen.

- <PCoIP Packets Received>
I fältet <PCoIP Packets Received> rapporteras det totala antalet PCoIP-paket som tagits emot från värden till portalen i den senast aktiva sessionen.
- <PCoIP Packets Lost>
Fältet <PCoIP Packets Lost> rapporterar det totala antalet PCoIP-paket som tappats under den senast aktiva sessionen.

<Bytes Statistics>

- <Bytes Sent>
I fältet <Bytes Sent > rapporteras det totala antalet byte som skickats i den senast aktiva sessionen.
- <Bytes Received>
I fältet <Bytes Received> rapporteras det totala antalet byte som tagits emot i den senast aktiva sessionen.

<Round Trip Latency>


I fältet <Round Trip Latency> rapporteras totalen för tur-och-retur PCoIP-system (t.ex. portal till värd, och tillbaka till portal) och nätverkslatens i millisekunder (+/- 1 ms).

Fliken <PCoIP Processor>

På fliken <PCoIP Processor> kan administratören visa drifttiden för portalens PCoIP-processor sedan senaste starten.

 Starttiden för <PCoIP Processor> kan också visas i gränssnittet för webbsidadministration.


Bild 2-16: <PCoIP Processor>

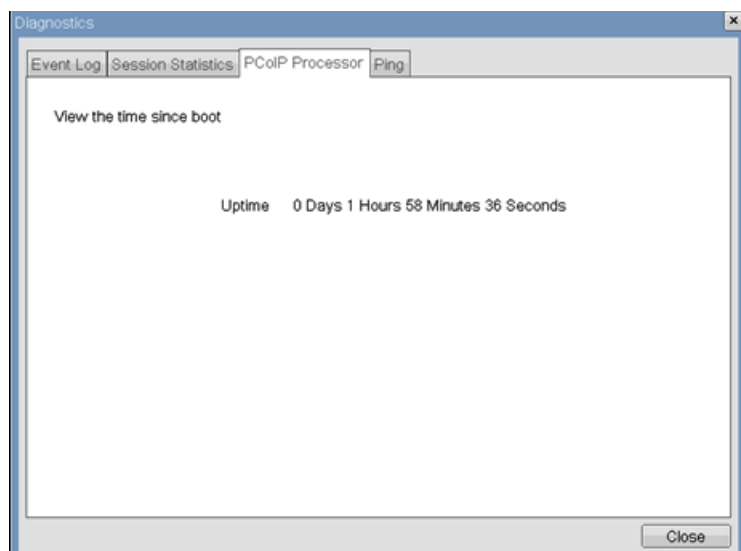

Fliken <Ping>

På fliken <Ping> kan administratören "pinga" en enhet för att se om den är nåbar över IP-nätverket. Detta kan vara användbart för att bestämma om en värd kan nås.

Bild 2-17: <Ping >

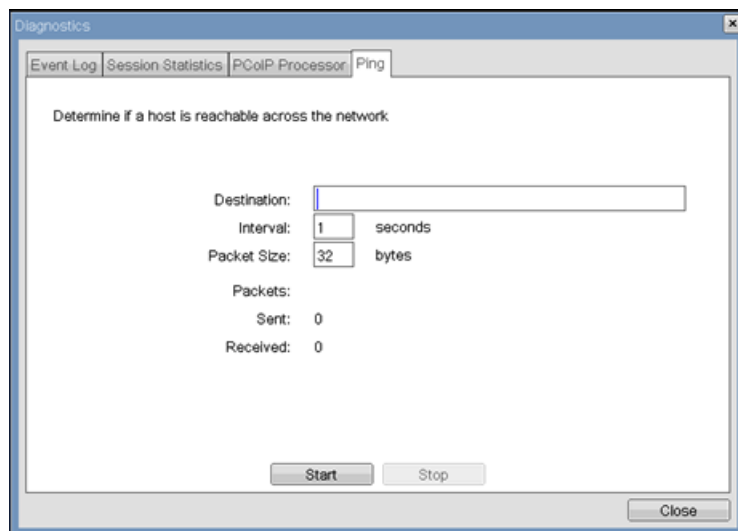

Ping-inställningar

- <Destination>
IP-adress eller FQDN som ska pingas
- <Interval>
Intervallet mellan ping-paket
- <Packet Size>
Storleken på ping-paketet

Paket

- <Sent>
Antalet ping-paket som skickats
- <Received>
Antalet ping-paket som mottagits

Fönstret <Information>

I fönstret <Information> kan en administratör få åtkomst till filen Version som innehåller information om enheten.


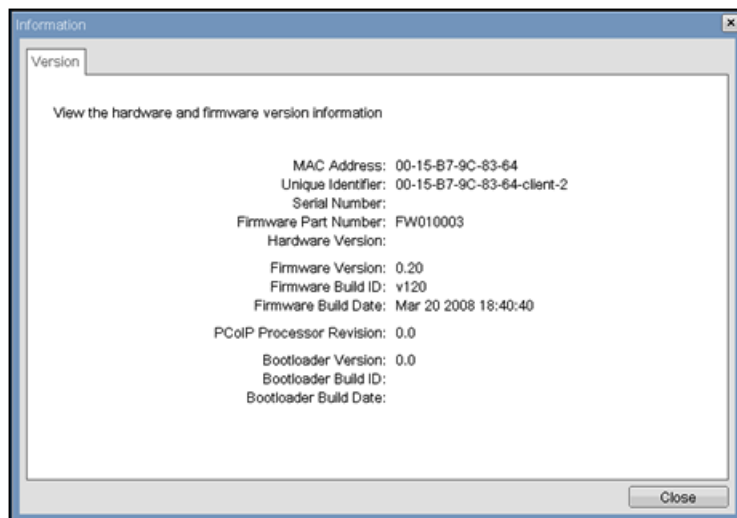
 Versionsinformationen kan också visas med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-18: <Version>



VPD-information

Vital Product Data (VPD) är information som kommer från fabriken för att kunna göra en unik identifiering av varje portal eller värd.

- <MAC Address>
Portalunik <MAC address>
- <Unique Identifier>
Unik portalidentifierare
- <Serial Number>
Portalens unika serienummer
- <Firmware Part Number>
Artikelnummer för PCoIP firmware
- <Hardware Version>
Versionsnumret för portalens maskinvara

Firmware-information

<Firmware Information> reflekterar de aktuella detaljerna för PCoIP firmware.

- <Firmware Version>
Version av aktuell PCoIP firmware
- <Firmware Build ID>
Revisionskod för aktuell PCoIP firmware
- <Firmware Build Date>
Skapandedatum för aktuell PCoIP firmware

<PCoIP Processor Revision>

Revisionsfältet för <PCoIP Processor Revision> rapporterar koden för PCoIP Processor Revision. TERA1x00 Revision A silicon kännetecknas av 0.0 och TERA1x00 Revision B silicon kännetecknas av 1.0.

Bootloader-information

Bootloader-informationen reflekterar aktuella PCoIP bootloader-detaljer.

- <Bootloader Version>
Version av aktuell PCoIP bootloader
- <Bootloader Build ID>
Revisionskod för aktuell PCoIP bootloader

- <Bootloader Build Date>
Skapandedatum för aktuell PColP bootloader

Fönstret <User Settings>

Fönstret <User Settings> gör det möjligt för användare att få åtkomst till fönsterflikarna som definierar inställningar för mus och tangentbord och PColP-bildkvalitet.

Flikarna i menyn för användarinställningar är:


- <Mouse>
- <Keyboard>
- <Image>

Fliken <Mouse>

På fliken <Mouse> kan en användare ändra musmarkörens hastighet på OSD- och RDP-sessioner.

- 🔗 Inställningen för OSD-mushastighet påverkar inte inställningarna av mushastighet när en PColP-session är aktiv om inte funktionen för värddrivrutinen för lokalt tangentbord används (se bruksanvisningen för PColP-värdprogramvara för mer information).

Bild 2-19: <Mouse>

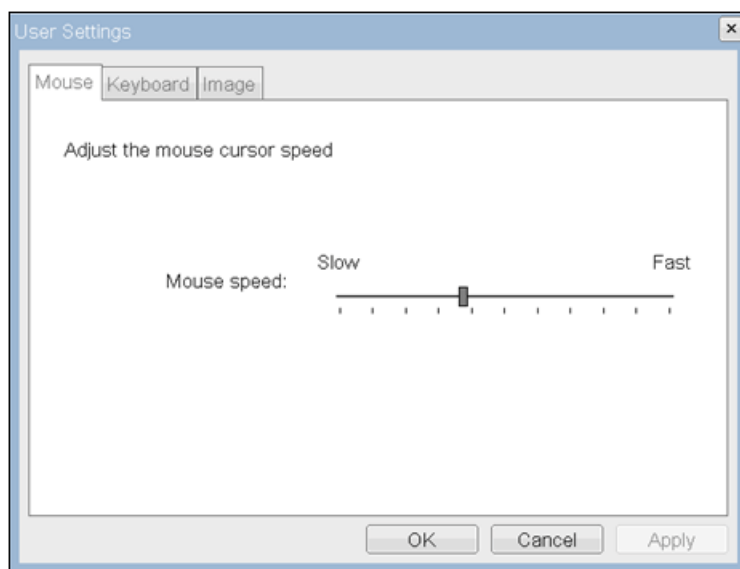

- <Mouse Speed>
Fältet <Mouse Speed> gör det möjligt att konfigurera hastigheten för portalens musmarkör.


🔗 <Mouse Speed> kan också konfigureras via PColP-värdprogramvaran. För mer information om hur du använder PColP-värdprogramvaran, se bruksanvisningen för PColP-värdprogramvaran för mer information.

Fliken <Keyboard>

På fliken <Keyboard> kan användare ändra upprepningsinställningarna för OSD- och RDP-sessionerna.

- 🔗 Inställningen för tangentbordet påverkar inte inställningarna av tangentbordet när en PColP-session är aktiv om inte funktionen för värddrivrutinen för lokalt tangentbord används (se bruksanvisningen för PColP-värdprogramvara för mer information).

Bild 2-20: <Keyboard>

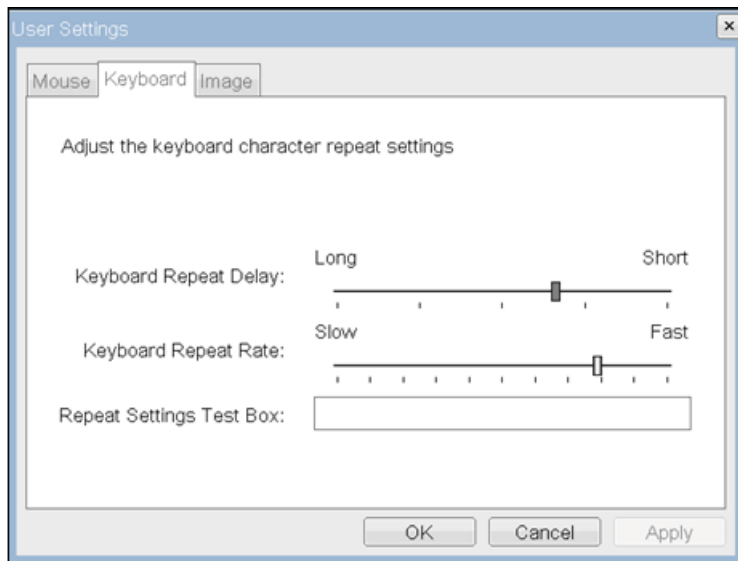


- <Keyboard Repeat Delay >
I fältet <Keyboard Repeat Delay> kan användaren konfigurera upprepningsfördröjning för portalens tangentbord.
- <Keyboard Repeat Rate>
I fältet <Keyboard Repeat Rate> kan användaren konfigurera upprepningshastighet för portalens tangentbord.
- <Repeat Settings Test Box >
I fältet <Repeat Settings Test Box> kan användaren testa de valda tangentbordsinställningarna.

<Image>

På fliken <Image> kan användaren ändra bildinställningarna för PCoIP-systemet.

- Bildparametrarna kan också konfigureras med gränssnittet för webbsidadministration.

Bild 2-21: <Image>

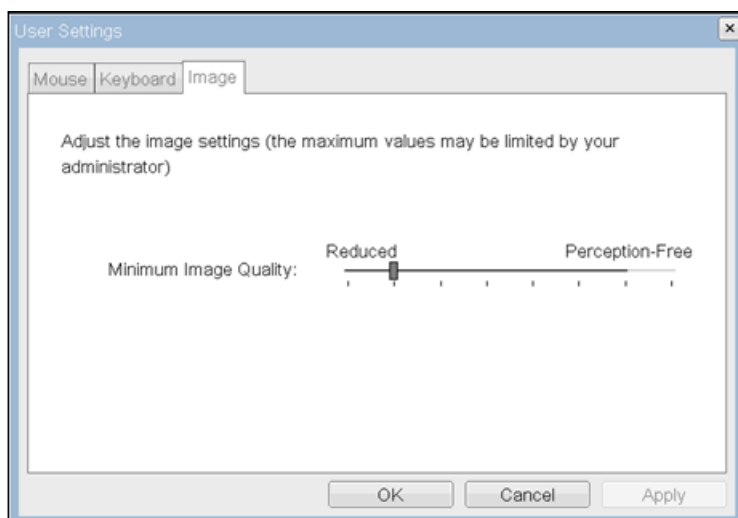

- <Minimum Image Quality>
Med reglaget <Minimal Image Quality> kan användaren ändra bildkvalitet och bildrutehastighet när nätverkets bandbredd är begränsad. Viss användning kan kräva bilder av lägre kvalitet vid högre bildrutehastighet, medan det är bättre med högkvalitativa bilder i lägre bildrutehastighet vid andra tillfällen.


Om du för skjutreglaget mot <Reduced> när nätverksbandbredden är begränsad kommer bildkvaliteten att försämrast. Om nätverksbandbredden inte är begränsad kommer PColP-systemet att behålla <perception-free> kvalitet oavsett inställningen <Minimum Image Quality>.

Fönstret <Password>

I fönstret <Password> kan en administratör uppdatera administratörslösenordet för enheten. Observera att detta påverkar webbgränssnittet och lokal <OSD> GUI.

- Det är viktigt att vara försiktig när du uppdaterar portalens lösenord, eftersom portalen kan vara oanvändbar om lösenordet förloras.
- Lösenordet kan också uppdateras med gränssnittet för webbsidadministration.
- Vissa PColP-enheter har lösenordsskydd avaktiverat som standard och fönstret <Password> är då inte tillgängligt. Lösenordsskydd kan aktiveras genom PColP Management Console.


Bild 2-22: <Change Password>

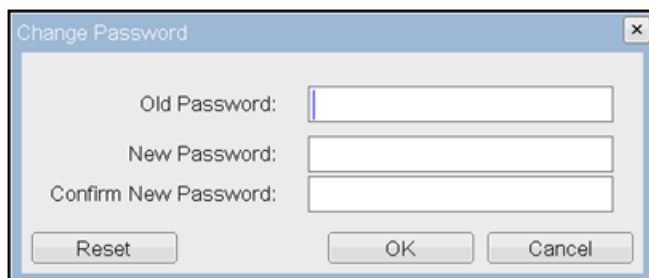

- <Old Password>
I fältet <Old Password> måste aktuellt administratörslösenord anges för att ändringen ska verkställas.
- <New Password>
I fältet <New Password> är det nya administratörslösenordet för både webbgränssnitt och lokal OSD GUI.
- <Confirm New Password>
Fältet <Confirm New Password> måste matcha fältet <New Password> för att ändringen ska verkställas.
- <Reset>
Om det skulle inträffa att portalens lösenord försvinner kan administratören begära en svarskod från leverantören med knappen <Reset>. Frågekoderna kan skickas till leverantören. Leverantören kvalificerar begäran och skickar en svarskod om en sådan är auktoriserad.
Så fort svarskoden har angetts korrekt återställs portalens lösenord till en tom sträng och administratören ombeds ange ett nytt lösenord.

- Kontakta portalleverantören för mer information när en auktoriserad lösenordsåterställning krävs.

Bild 2-23: <Authorized Password Reset>

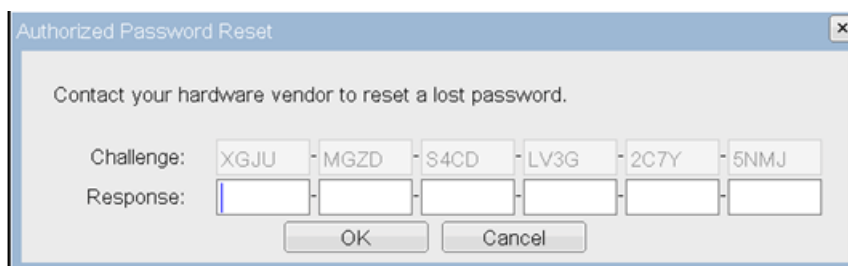

- Detaljer kring hur du använder PColP kan ändras. För att se den senaste informationen, besök webbsidan för Teradici. (<http://www.teradici.com>)

Vad är Natural Color ?

Ett av problemen vid användning av dator är att färgerna du ser på skärmen skiljer sig från färgerna på de utskrivna bilderna eller färgerna på originalbilden i skannern eller digitalkameran. Natural Color är ett färghanteringssystem som har utvecklats av Samsung Electronics för att lösa det här problemet. Det här programmet fungerar endast med Samsung-produkter och hjälper dig att justera färgerna som visas på skärmen så att de matchar färgerna på de utskrivna bilderna. Mer information finns i online-hjälpen i programmet (F1).

Natural Color finns online. Du kan ladda ner den från webbplatsen nedan och installera den.

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Vad är MagicTune ?




MagicTune är ett program som hjälper till med skärmjusteringar genom att beskriva skärmens funktion och ge lättfattliga anvisningar.


Du kan ändra produkten med musen och tangentbordet utan att använda funktionsknapparna på produkten.

Installera programmet

1. Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
2. Välj installationsprogrammet MagicTune.

 Om popup-skärmen för programinstallationen inte visas på huvudskärmen ska du leta reda på och dubbelklicka på installationsfilen för MagicTune på CD-skivan.

3. Välj installationsspråk och klicka på [Next (Nästa)].
4. Slutför återstående installationssteg för programmet enligt instruktionerna som visas på skärmen.

-  • Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
- Ikonen MagicTune kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
 - Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.

Begränsningar och problem vid installation (MagicTune™)

Installationen av MagicTune™ kan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.

Systemkrav

OS


- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Ta bort programmet

Du kan endast ta bort MagicTune™ via [Add or Remove Programs (Lägg till eller ta bort program)] i Windows.

För att ta bort MagicTune™ ska du slutföra följande steg.

1. Klicka på [Start], välj [Settings (Inställningar)] och välj sedan [Control Panel (Kontrollpanelen)] i menyn.
I Windows XP klickar du [Start] och väljer [Control Panel (Kontrollpanelen)] i menyn.
2. Dubbelklicka på ikonen [Add or Remove Programs (Lägg till/Ta bort program)] i Kontrollpanelen.
3. I fönstret [Add/Remove (Lägg till/Ta bort)] markerar du MagicTune™.
4. Klicka på [Change or Remove Programs (Ändra eller ta bort program)] för att ta bort programmet.
5. Välj [Yes (Ja)] för att starta borttagningen av MagicTune™.
6. Vänta tills meddelandet visas som talar om att programmet har tagits bort.

 Teknisk support, vanliga frågor eller annan information om programuppgrädering för MagicTune™ finns på vår webbplats.


Vad är MultiScreen ?




Med MultiScreen kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.

Installera programmet

1. Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
2. Välj installationsprogrammet MultiScreen.

 Om popup-skärmen för programinstallationen inte visas på huvudskärmen ska du leta reda på och dubbelklicka på installationsfilen MultiScreen på CD-skivan.

3. När installationsguiden visas klickar du på [Next (Nästa)].
4. Slutför återstående installationssteg för programmet enligt instruktionerna som visas på skärmen.

-  • Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
- Ikonen MultiScreen kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
- Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.

Begränsningar och problem vid installation (MultiScreen)

Installationen av MultiScreen kan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.

Operativsystem

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32 Bit
- Windows 7 32 Bit

 För MultiScreen rekommenderas Windows 2000 eller senare.

Hårdvara

- Minst 32 MB minne
- Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken


Ta bort programmet

Klicka på [Start], välj [Settings (Inställningar)]/[Control Panel (Kontrollpanelen)] och dubbelklicka sedan på [Add or Remove Programs (Lägg till eller ta bort program)].

Välj MultiScreen i programlistan och klicka på knappen [Add/Delete (Lägg till/Ta bort)].

5 Felsökning


5-1 Självdiagnos för skärm

-  • Du kan kontrollera om produkten fungerar som den ska med funktionen självdiagnos.
 - Om en tom skärm visas och strömlampan blinkar även om produkten och datorn är korrekt anslutna ska du utföra självdiagnosfunktionen enligt arbetsgången nedan.
1. Slår av produkten och datorn.
 2. Avlägsna signalkabeln från produkten.
 3. Slå på produkten.
 4. Om produkten fungerar som den ska visas meddelandet <Kontrollera signal>.
I så fall, om en tom skärm visas igen, ska du se till att det inte är några problem med datoranslutningen. Produkten fungerar som den ska.

5-2 Innan du begär service



Kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår ska du kontakta närmaste Samsung Electronics servicecenter.

EN TOM SKÄRM VISAS / JAG KAN INTE SLÅ PÅ PRODUKTEN	
Är strömsladden ansluten korrekt?	Kontrollera anslutningsstatus för strömsladden.
Visas meddelandet <Kontrollera signal> på skärmen?	Kontrollera kabelanslutningen mellan datorn och produkten. Om meddelandet visas på skärmen även om kabeln är korrekt ansluten ska du kontrollera insignalen igen genom att trycka på knappen  /SOURCE på produkten.
Visas meddelandet <Ej optimalt läge> på skärmen?	Detta inträffar när signalen från grafikkortet överskrider maximal upplösning eller maximal frekvens för produkten. I så fall ska du ställa in lämplig upplösning och frekvens för produkten.
Visas en tom skärm och blinkar strömlampan i ett intervall på 1 sekund?	Detta inträffar när energisparfunktionen körs. Om du klickar på musen eller trycker på valfri knapp slås skärmen på igen.
Knapparna på skärmen fungerar inte.	
Är knappläsläget aktiverat?	Avaktivera knappläsläget om det är aktiverat.
FÄRGERNA ÄR UNDERLIGA / BILDEN VISAS I SVARTVITT	
Visas hela skärmen i samma färg som om du skulle titta på den genom färgat papper?	Kontrollera kabelanslutningen till datorn. Sätt i grafikkortet helt i datorn. Kontrollera att <Färg effekt> är inställt som <Av>.
Är grafikkortet korrekt konfigurerat?	Ställ in grafikkortet enligt bruksanvisningen.
SKÄRMEN FLYTTAS PLÖTSLIGT TILL EN KANT ELLER TILL MITTEN.	
Har du ändrat grafikkort eller drivrutin?	Tryck på knappen [AUTO] för att köra autojusteringsfunktionen.
Har du ändrat upplösning och frekvens till något som är lämpligt för produkten?	Ställ in upplösning och frekvens till lämpliga värden i grafikkortet se (Tabell för standardsignalläge)
Är grafikkortet korrekt konfigurerat?	Ställ in grafikkortet enligt bruksanvisningen.
BILDEN ÄR UR FOKUS.	
Har du ändrat upplösning och frekvens till något som är lämpligt för produkten?	Ställ in upplösning och frekvens till lämpliga värden i grafikkortet se (Tabell för standardsignalläge)
FÄRGEN VISAS SOM 16-BITARS (16 FÄRGER). FÄRGEN HAR ÄNDRATS EFTER ÄNDRING AV GRAFIKKORT.	
Har du installerat enhetsdrivrutinen för produkten?	Windows ME/XP/2000 : Ställ in färgen igen genom att välja Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Skärm) → Settings (Inställningar).
Är grafikkortet korrekt konfigurerat?	Konfigurera färgen igen enligt drivrutinen för det nya grafikkortet.

NÄR JAG ANSLUTER SKÄRMEN VISAS MEDDELANDET 'OKÄND SKÄRM, PLUG&PLAY (VESA DDC) SKÄRM HITTAD'.

Har du installerat enhetsdrivrutinen för produkten?

Installera enhetsdrivrutinen som hänvisas till i beskrivningen om installation av drivrutin.

Kontrollera om alla funktioner för Plug&Play (VESA DDC) stöds enligt bruksanvisningen till grafikkortet.

Installera enhetsdrivrutinen som hänvisas till i beskrivningen om installation av drivrutin.

ETT PIPLJUD HÖRS NÄR JAG STARTAR DATORN.

Om ett pip ljud hörs 3 eller fler gånger när du startar datorn ska du begära service för datorn.

PROBLEM KOPPLADE TILL LJUDET

Inget ljud

Säkerställ att audiokabeln är korrekt ansluten till båda audioportarna på skärmen och till audiporten på ljudkortet.
Kontrollera volymnivån.

Ljudnivån är för låg.

Kontrollera volymnivån.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till max, kontrollera volymkontrollen på datorns ljudkort eller programvaran.

5-3 Vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR	FÖRSÖK FÖLJANDE!
Hur kan jag ändra frekvens för videosignalen?	Du måste ändra frekvens för grafikkortet. (Mer information finns i bruksanvisningen till datorn eller grafikkortet).
Hur ändrar jag upplösningen?	Windows XP : Ändra upplösningen genom att välja Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseende och teman) → Display (Skärm) → Settings (Inställningar). Windows ME/2000 : Ändra upplösningen genom att välja Control Paneln (Kontrollpanelen) → Display (Skärm) → Settings (Inställningar). (Mer information finns i bruksanvisningen till datorn eller grafikkortet).
Hur använder jag energisparfunktionen?	Windows XP : Konfigurera den genom att välja Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseende och teman) → Display (Skärm) → Screen Saver Setting (Inställning för skärmläckare) eller konfigurera den i datorns BIOS Setup. Windows ME/2000 : Konfigurera den genom att välja Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Skärm) → Screen Saver Setting (Inställning för skärmläckare) eller konfigurera den i datorns BIOS Setup. Mer information finns i Windows bruksanvisning till datorn.

6 Mer information

6-1 Specifikationer

MODELLNAMN		NC190	NC240
LCD-panel	Storlek	19 tum (48 cm)	23,6 tum (59 cm)
	Visningsområde	376,32 mm (H) x 301,1 mm (V)	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
	Bildpunktstopp	0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Synkroniseringsring	Horisontal	30 ~ 81 kHz	
	Vertikal	56 ~ 75 Hz	
Bildskärmsfärg		16,7 M	
Upplösning	Optimal upplösning	1280 x 1024 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
	Maximal upplösning	1280 x 1024 @ 75 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
Ingångssignal, avslutad		RGB Analog 0,7 Vp-p ± 5 % Separat H/V-sync, Komposit TTL-nivå (V hög ≥ 2,0 V, V låg ≤ 0,8 V)	
Maximal pixelklocka		135 MHz	170 MHz (Analog, Digital)
Nätanslutning		Den här produkten stöder 100 – 240 V. Eftersom standardspänningen kan variera från ett land till ett annat ska du kontrollera etiketten på produktens baksida.	
Signalanslutningar		D-sub-anslutning med 15 stift	
USB		USB 2.0 X 4 (nedströms)	
Mått (BxHxD)/Vikt		410,7 x 344,4 x 74,0 mm (utan stativ) 410,7 x 385,6 x 197,0 mm (med stativ), 6,2kg	568,6 x 77,7 x 341,9 mm (utan stativ) 6,25 kg (med högtalare), 6,05 kg (utan högtalare) 568,6 x 226,0 x 385,2 mm (med stativ) 8,65 kg (med högtalare), 8,45 kg (utan högtalare)
VESA-monteringsgränssnitt		100 mm x 100 mm	200 mm x 100 mm / 100 mm x 100 mm
Miljöaspekter	Drift	temperatur: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Luftfuktighet :10 % till 80 %, icke-kondenserande	
	Förvaring	temperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande	
Lutning		0 ° ~ 20 °	


 Den här enheten är en digital apparat i Klass B.

 Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

6-2 Energisparfunktion

Den här produkten har en energisparfunktion som automatiskt slår av skärmen om produkten inte används på en viss angiven tidsperiod, för att spara energi. Om produkten försätts i energisparläge blir det en annan färg på strömlampan som visar att produkten är i energisparläge. När produkten är i energisparläge slås inte strömmen av och du kan enkelt slå på skärmen igen genom att trycka på valfri knapp eller klicka på musen. Energisparläget fungerar endast när produkten är ansluten till en datorn som har energisparfunktion.

STATUS	NORMAL DRIFT	STRÖM AV (VÄNTELÄGE)	STRÖM AV (MEKANISK AVSTÄNGNING)
Strömindikator	On	Off	Off
Strömförbrukning	NC190 : 37 Watt	Mindre än 2,7 Watt	0 Watt
	NC240 : 67 Watt		

 Om det inte finns någon strömbrytare är endast energiförbrukningen "0" när strömsladden är urkopplad.

6-3 Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE



Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta SAMSUNG Support.


NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/ min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111 - SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010- SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA		http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digi-tel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

6-4 Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)

 När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.

Inget fel på produkten

Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.

- Om en servicetekniker ger instruktioner för hur tv:n ska användas eller bara justerar inställningar utan att montera isär produkten.
- Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv.)
- Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta produkten installerades första gången.
- Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
- Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
- Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
- Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
- Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
- Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller online.


En skada på produkten som orsakats av kunden

Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.

Om en skada på produkten har orsakats av;

- yttre påverkan eller fall.
- Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
- Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung Electronics CO.; Ltd.
- Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
- Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
- Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.

Övrigt

- Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)
 - Om förbrukningskomponenter har förbrukats (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa, filter, band osv.)
-  Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid användarhandboken först.

6-5 Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)



Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.